Acer ICONIA SMART
Manual do Utilizador

© 2011 Todos os direitos reservados.

Acer ICONIA SMART Manual do Utilizador
Modelo: S300
Edição original: 4/2011

Acer ICONIA SMART
Número do modelo: _____
Número de série: _____
Data de compra: _____
Local de compra: _____

Conteúdo

Contrato de Licença de Utilizador Final

Capacidades e funções 5
Registo do produto 5

Configuração

Desembalar o seu smartphone 6
Familiarize-se com o seu smartphone 6
Instalar um cartão SIM e cartão microSD opcional 8
Instalação ou remoção da bateria 9

Utilizar o seu Smartphone

Ligar o telemóvel pela primeira vez 10
Bloquear o seu smartphone 10
Utilizar o ecrã táctil 11
O ecrã de Bloqueio 13
O ecrã principal 14

Gerir contactos

Gerir os seus contactos 20

Efectuar chamadas

Antes de efectuar chamadas 22
Efectuar uma chamada 22
O ecrã de chamadas de voz 24

Chamada de internet

Adicionar uma conta de chamadas de internet 26
Editar ou remover uma conta de chamadas de internet 26
Utilizar as chamadas de internet 26
Receber chamadas de internet 26
Ligar para o endereço de chamadas de internet de um contacto 26
Ligar para um número de telefone com as chamadas de internet 27

Mensagens

Criar uma nova mensagem 28
Responder a uma mensagem 29
Mensagens MMS 29
Mensagens sociais 30
Eventos sociais 30

Ficar online

Navegar na Internet 31
Configurar o seu email Google 32
Compor um email 32
Configurar Email 33
Acer SocialJogger 34
Mapas, Navegação, Locais e Latitude 34

Utilizar a Câmara

Ícones e indicadores da câmara 36
Tirar uma foto 37
Gravar um vídeo 38
Ver fotos e vídeos 38
Georreferenciação 39

Definições Avançadas

Definições Acer 40
Colocar o seu smartphone no modo de Avião 40
Ajustar as definições 40
Ligar a um PC 44
Acer USB Fast Charge 45
Rádio FM 45
Reprodução de multimédia 45
Restaurar as definições de fábrica 49

Acessórios e Sugestões

Utilizar o auscultador 51
Utilizar um auscultador Bluetooth 51
Saída HDMI e 720P 51
Introduzir um cartão microSD 52

Apêndice

Perguntas frequentes e resolução de problemas 53
Outras fontes de ajuda 54
Avisos e precauções 54
Chamadas de emergência 58
Informação sobre eliminação e reciclagem 58
Manutenção do seu smartphone 59
Especificações 60
Informações normativas 62

Contrato de Licença de Utilizador Final

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO: ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL ("CONTRATO") CONSTITUI UM ACORDO LEGAL ENTRE O UTILIZADOR FINAL (SEJA UMA PESSOA SINGULAR OU PESSOA COLECTIVA) E A ACER INC. INCLUINDO AS SUAS FILIAIS ("ACER") RELATIVO AO SOFTWARE (QUE ESTE SEJA FORNECIDO PELA ACER OU PELOS LICENCIANTES OU DISTRIBUIDORES DA ACER) QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUAISQUER MEIOS ASSOCIADOS, MATERIAIS IMPRESSOS E A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO ELETRÓNICA DO UTILIZADOR, OS QUAIS PODEM SER MARCADOS POR "ACER" ("SOFTWARE"). OS CONTRATOS RELATIVOS A QUALQUER OUTRO PRODUTO OU ITEM NÃO SÃO INTERPRETADOS OU SUJEITOS AOS TERMOS DESTE CONTRATO. AO INSTALAR O SOFTWARE QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO OU QUALQUER PARTE DO MESMO, O UTILIZADOR ACEITA VINCULAR-SE AOS TERMOS E ÀS CONDIÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE CONTRATO. CASO O UTILIZADOR NÃO CONCORDE COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, DEVE TERMINAR O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E ELIMINAR IMEDIATAMENTE DO SEU TELEFONE TODOS OS FICHEIROS INSTALADOS DO SOFTWARE, SE OS HOUVER.

CASO O UTILIZADOR NÃO POSSUA UMA CÓPIA VALIDAMENTE LICENCIADA DO SOFTWARE APLICÁVEL, NÃO ESTARÁ AUTORIZADO A INSTALAR, COPIAR OU POR OUTRA FORMA USAR O SOFTWARE E NÃO TEM QUALQUER DIREITO AO ABRIGO DO PRESENTE CONTRATO.

O Software é protegido pelas leis e convenções internacionais sobre direitos de autor e dos EUA, bem como por outras leis e tratados de propriedade intelectual. O Software é licenciado, não vendido.

OUTORGA DE LICENÇA

A Acer concede ao Utilizador os seguintes direitos não exclusivos e intransmissíveis em relação ao Software. Ao abrigo deste Contrato, poderá:

1. Instalar e usar o Software somente num único telefone designado. Uma licença separada será necessária para cada telefone em que o Software for usado;
2. Realizar uma cópia do Software somente para fins de arquivo ou salvaguarda (backup);
3. Realizar uma cópia impressa de quaisquer documentos electrónicos incluídos no Software, desde que os referidos documentos tenham sido recebidos electronicamente.

RESTRIÇÕES

O Utilizador NÃO poderá:

1. Usar ou copiar o Software, salvo conforme estabelecido neste Contrato;
2. Alugar ou dar em locação o Software a qualquer terceiro;
3. Modificar, adaptar ou traduzir o Software, no todo ou em parte;
4. Realizar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o Software ou criar obras derivadas com base no Software;
5. Integrar o Software em qualquer outro programa ou modificar o Software, excepto para uso pessoal; e
6. Licenciar ou de outra forma disponibilizar o Software a terceiros. Fica, todavia, ressalvado, que o Utilizador poderá, após envio de notificação prévia e escrita, à Acer, transferir integralmente o Software a um terceiro, desde que não retenha qualquer cópia do Software e que o terceiro aceite os termos deste Contrato;
7. Transferir os seus direitos sob este Contrato a quaisquer terceiros;
8. Exportar o Software em violação do disposto nas leis e regulamentos de exportação aplicáveis, ou (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, revelar dados técnicos, para quaisquer pessoas, entidades ou destinos proibidos incluindo, sem exclusão de outros, Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão e Síria; ou (ii) usar qualquer Sofware para qualquer uso proibido ao abrigo das leis e regulamentos dos Estados Unidos da América.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

A Acer não é obrigada a prestar serviços técnicos ou serviços de manutenção relativos ao Software.

ACER LIVE UPDATE

Determinado software contém elementos facilitando o uso do servicio do Acer Live Update, o qual permite a atualizacão deste software a ser baixado e instalado automaticamente ao seu telefone. Ao instalar o software, o utilizador por meio deste contrato concorda com Acer (ou seus licenciantes) que verifique automaticamente a versão deste software, o que está utilizando no seu telefone, e que fornece atualitacões para este software que podem ser baixados automaticamente ao seu telefone.

PROPRIEDADE E DIREITO DE AUTOR

A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual sobre o Software e todas as suas cópias permanecerão de propriedade da Acer ou dos Licenciantes ou fornecedores da ACER (conforme aplicável). O Utilizador não tem e não adquirirá qualquer direito exclusivo ou de propriedade sobre o Software (incluindo sobre quaisquer modificações ou cópias feitas por ou para o Utilizador) ou quaisquer direitos de propriedade intelectual conexos.
A titularidade e os respectivos direitos sobre o conteúdo acedido por meio do Software são da propriedade do titular do conteúdo em questão e poderão estar protegidos pela legislação aplicável. Esta licença não concede ao Utilizador qualquer direito sobre tais conteúdos. O Utilizador aceita:

1. Não remover qualquer aviso de direito de autor ou outros avisos de exclusividade ou propriedade do Software;
2. Reproduzir todos esses avisos em quaisquer cópias autorizadas efectuadas; e
3. Envidar os seus melhores esforços para impedir qualquer cópia não autorizada do Software.

MARCAS

Este Contrato não concede ao Utilizador qualquer direito em relação às marcas ou marcas de serviço da Acer ou dos Licenciantes ou fornecedores da Acer.

EXONERAÇÃO DE GARANTIAS

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A ACER, OS SEUS FORNECEDORES E LICENCIANTES, FORNECEM O SOFTWARE NO ESTADO "EM QUE SE ENCONTRA" E COM TODAS AS IMPERFEIÇÕES, E, PELO PRESENTE CONTRATO, RENUNCIAM A TODAS AS DEMAIS GARANTIAS E CONDIÇÕES, SEJAM EXPRESSAS, IMPLÍCITAS, OU LEGAIS, INCLUINDO, SEM EXCLUSÃO DE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS, OBRIGAÇÕES OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, PRECISÃO OU INTEGRIDADE DAS RESPOSTAS E RESULTADOS, BEM COMO EM RELAÇÃO À MÃO DE OBRA, À AUSÊNCIA DE VÍRUS E À AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, TUDO EM RELAÇÃO COM O SOFTWARE E A PRESTAÇÃO OU A FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. ADEMAIS, INEXISTE EM RELAÇÃO AO SOFTWARE. QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE TITULARIDADE, POSSE OU USO PACÍFICO, POSSE, ADEQUAÇÃO ÀS DESCRIÇÕES OU NÃO-VIOLAÇÃO.

EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS E OUTROS DANOS

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM CASO ALGUM A ACER, OS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIANTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRECTOS, PUNITIVOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER NATUREZA (INCLUINDO, SEM EXCLUSÃO DE OUTROS, DANOS POR PERDA DE LUCROS, INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU OUTRAS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, LESÕES PESSOAIS, PERDA DE PRIVACIDADE OU INCUMPRIMENTO DE QUAISQUER OBRIGAÇÕES, INCLUINDO OBRIGAÇÕES DE BOA-FÉ E CUIDADO RAZOÁVEL, BEM COMO POR NEGLIGÊNCIA E QUALQUER DANO PATRIMONIAL OU OUTROS DANOS DE QUALQUER NATUREZA) DECORRENTES, OU POR QUALQUER FORMA RELACIONADOS COM O USO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, À PRESTAÇÃO OU À FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, OU, AINDA, DE OUTRA FORMA PREVISTOS NA LEI OU REFERENTES A QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, MESMO EM CASO DE CULPA, ACTO ILÍCITO (INCLUSIVE NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJECTIVA, VIOLAÇÃO CONTRATUAL OU DE GARANTIA DA ACER, DOS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIANTES E MESMO QUE A ACER, OS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIANTES TENHAM SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E INDEMNIZAÇÃO

SEM PREJUÍZO DE QUAISQUER DANOS QUE POSSAM SER SOFRIDOS PELO UTILIZADOR POR QUALQUER MOTIVO (INCLUINDO, SEM EXCLUSÃO DE OUTROS, TODOS OS DANOS ACIMA MENCIONADOS E TODOS OS DANOS DIRECTOS OU GERAIS), O VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO A QUE A ACER, OS SEUS FORNECEDORES E OS LICENCIANTES ESTÃO OBRIGADOS PERANTE O UTILIZADOR NOS TERMOS DAS DISPOSIÇÕES DO PRESENTE CONTRATO, ESTÁ LIMITADO AO VALOR TOTAL PAGO PELO UTILIZADOR PELO SOFTWARE. AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ACIMA MENCIONADAS (INCLUINDO A EXONERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIAS E A EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS E OUTROS DANOS ACIMA MENCIONADOS) SERÃO APLICÁVEIS NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, MESMO QUE QUALQUER INDEMNIZAÇÃO NÃO CUMPRA A SUA FINALIDADE ESPECÍFICA; SE, CONTUDO, ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITIREM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUÊNCIAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA REFERIDA NÃO SE APLICA AO UTILIZADOR.

RESOLUÇÃO

Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Acer poderá resolver imediatamente este Contrato, sem aviso prévio, caso o Utilizador deixe de cumprir quaisquer termos ou condições deste Contrato.

Nesse caso, o Utilizador deverá:

1. Interromper todo o uso do Software;
2. Destruir ou devolver à Acer o Software original e todas as suas cópias; e
3. Remover o Software de todos os telefones onde o Software tenha sido instalado.

Todas as renúncias às garantias e as limitações de responsabilidade estabelecidas neste Contrato permanecerão em vigor após a sua resolução.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Contrato constitui o acordo integral entre o Utilizador e a Acer no que se refere a esta licença do Software e prevalece sobre todos os acordos, comunicados e todas as propostas e declarações anteriores entre as partes, prevalecendo, ainda, sobre quaisquer termos conflituantes ou adicionais de qualquer citação, pedido, reconhecimento ou comunicado semelhante. Este Contrato apenas pode ser alterado por meio de documento escrito, assinado por ambas as partes. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada por um tribunal da jurisdição competente como sendo contrária à lei, tal disposição será exequível na máxima extensão permitida por lei, permanecendo as demais disposições deste Contrato em pleno vigor e efeito.

DISPOSIÇÕES ADICIONAIS APLICÁVEIS A SOFTWARE E SERVIÇOS DE TERCEIROS

O Software fornecido ao abrigo do presente Contrato pelos Licenciantes ou fornecedores da Acer ("Software de Terceiros") é fornecido ao Utilizador apenas para sua utilização pessoal e não comercial. O Utilizador não poderá fazer uso do Software de Terceiros sob qualquer forma que possa danificar, inutilizar, sobrecarregar ou diminuir os serviços prestados pelos Licenciantes ou fornecedores da Acer fornecidos ao abrigo do presente Contrato ("Serviços de Terceiros"). Igualmente, o Utilizador não poderá fazer uso do Software de Terceiros de uma forma que possa interferir, por qualquer meio, na utilização e usufruto de uma outra parte dos Serviços de Terceiros ou dos serviços e produtos dos licenciantes da Acer ou dos serviços e produtos dos terceiros licenciantes. O uso do Software de Terceiros e Serviços de Terceiros pelo Utilizador está ainda sujeito a termos, condições e políticas adicionais as quais se encontram disponíveis para consulta no nosso Website.

Aviso: A versão original desta EULA está em Inglês. Em caso de discrepância entre a tradução e a versão original, prevalecerá o significado dos termos e condições em Inglês.
Copyright 2002-2011

Política de privacidade

Durante o registo ser-lhe-á solicitado que forneça alguma informação à Acer. Por favor, consulte a política de privacidade da Acer em **http://www.acer.com** ou no seu Website Acer local.

Familiarize-se com o seu smartphone

Capacidades e funções

O seu novo smartphone disponibiliza capacidades multimédia e de entretenimento topo de gama e de fácil acesso. Pode:

- Aceda ao seu e-mail quando viaja.
- Ligar à Internet a alta velocidade, via HSDPA (14,4 Mbps) ou Wi-Fi.
- Mantenha-se em contacto com os seus amigos através das suas aplicações de Contactos e de redes sociais.
- Ouça um som rico, poderoso, com o Dolby Mobile.
- Gravar vídeo 720p.
- Reproduza vídeo 720p com saída HDMI para a sua TV.

Registo do produto

Ao usar seu produto pela primeira vez, recomenda-se que o registe de imediato. Isto dar-lhe-á acesso a alguns benefícios úteis, tais como:

- Serviço mais rápido por parte dos nossos experientes representantes.
- Afiliação à comunidade Acer: receber promoções e participar em inquéritos a clientes.
- As últimas notícias da Acer.

Registe-se já, uma vez que o aguardam outras vantagens!

Como se registar

Para registar o seu produto Acer, visite **http://mobile.acer.com**. Clique em **Registo do Produto** e siga as simples instruções.

Pode também registar-se directamente do seu smartphone, tocando no ícone **Registo Acer**.

Depois de recebermos o seu registo de produto, receberá um e-mail de confirmação com dados importantes que deve manter num local seguro.

Capítulo 1: Configuração

Desembalar o seu smartphone

O seu smartphone novo vem embalado numa caixa de protecção. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo da mesma. Caso qualquer um dos itens seguintes esteja em falta ou danificado, contacte imediatamente o vendedor:

- Acer ICONIA SMART
- Bateria
- Guia rápido
- Cabo USB
- Transformador CA
- Auscultador

Familiarize-se com o seu smartphone

Vistas

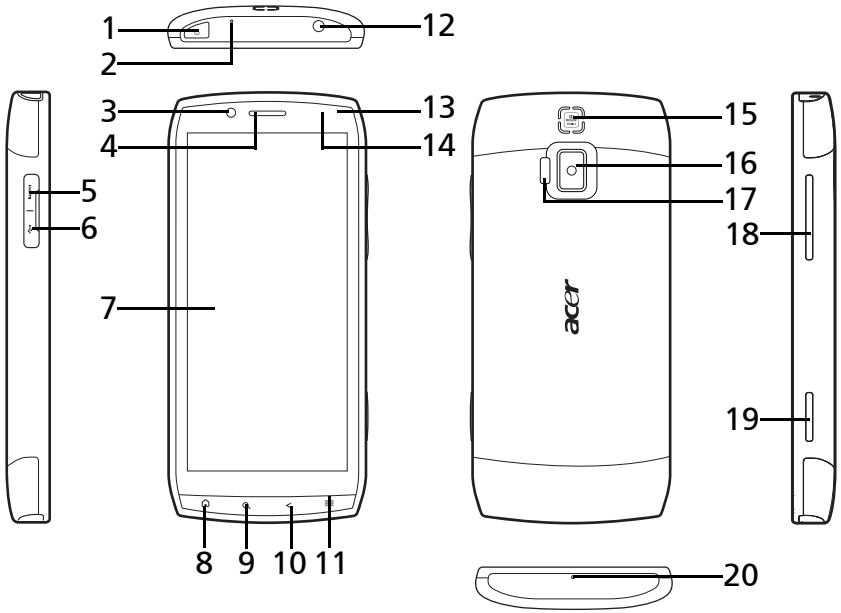

Nº.	Item	Descrição
1	Botão de energia	Prima para ligar/desligar o ecrã ou entrar no modo de suspensão; prima longamente para desligar o smarthphone.
2	Microfone secundário	Para cancelamento de ruído activo.
3	Câmara frontal	Câmara frontal de 2 megapixels para tirar auto-retratos.

Nº.	Item	Descrição
4	Altifalante do telefone	Emite áudio do seu smartphone; adequado para uso junto do ouvido.
5	Conector micro HDMI	Ligar a ecrãs compatíveis com HDMI.
6	Conector micro USB	Liga a um cabo/carregador USB.
7	Ecrã táctil	Ecrã táctil capacitivo de 4,8 polegadas, 1024 x 480 pixel, para exibir dados, conteúdo de telefone e inserir informações.
8	Botão Principal	Regresse ao ecrã Principal; prima longamente para ver aplicações utilizadas recentemente, toque num ícone para abrir o programa associado.
9	Botão pesquisar	Abre a função de pesquisa Google.
10	Botão anterior	Regressar um passo no menu; fecha o teclado do ecrã.
11	Botão menu	Abra o menu de opções; prima longamente para mostrar o teclado.
12	Tomada de auricular 3,5 mm	Liga o auscultador estéreo.
13	Indicador LED	Indica o nível da bateria e estado de eventos.
14	Sensor de proximidade e de luz	Determina a luminosidade ambiente, detecta a presença de um objecto por perto e se esse objecto se está a afastar ou aproximar.
15	Altifalante mãos livres	Emite áudio do seu smartphone; adequado para uso mãos livres.
16	Câmara traseira	Uma câmara de 8 megapixel para tirar imagens de alta resolução.
17	Flash	Flash integrado na câmara.
18	Botão aumentar/ diminuir volume	Aumenta ou diminui o volume do telefone.
19	Botão da câmara	Activa a função câmara ou tira uma fotografia.
20	Microfone	Microfone interno.

Indicadores LED

Cor da LED	Estado	Descrição
Desligado		Nenhuma chamada recebida ou não atendida.
Vermelho	A piscar	A bateria está extremamente fraca e tem de ser carregada.
Branco	A piscar	Chamada não atendida, correio de voz ou nova mensagem.
Laranja	Estável	Dispositivo ligado à corrente: A bateria está carregar.
Verde	Estável	Dispositivo ligado à corrente: A bateria está totalmente carregada.

Instalar um cartão SIM e cartão microSD opcional

Para desfrutar ao máximo das capacidades do seu smartphone, tem de instalar um cartão SIM. O suporte para o cartão SIM situa-se no fundo do compartimento da bateria.

Adicionalmente poderá aumentar o armazenamento do seu smartphone inserindo um cartão microSD (opcional) na ranhura fornecida. Está junto à ranhura do cartão SIM.

1. Desligue o telefone, premindo longamente o botão de alimentação.
2. Abra a tampa e remova a bateria.
3. Insira o cartão SIM e cartão microSD conforme mostrado.
4. Volte a colocar a bateria e tampa da bateria.

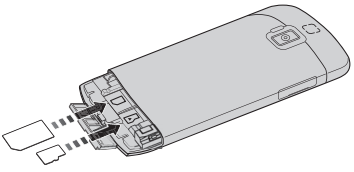

Nota: Tem de inserir o cartão SIM e microSD antes de inserir a bateria.

Nota: Certifique-se que o cartão microSD está inserido até ao fundo da ranhura do cartão.

Precaução: Desligue o smartphone e remova a bateria antes de instalar ou remover o cartão SIM ou microSD. Poderá danificar o cartão ou smartphone caso a bateria ainda esteja instalada.

Bloqueio do cartão SIM

O seu smartphone pode incluir um mecanismo de bloqueio do cartão SIM, i.e., apenas poderá usar o cartão SIM fornecido pela operadora de rede.

Para cancelar o bloqueio SIM contacte seu fornecedor de rede.

Instalação ou remoção da bateria

O seu smartphone usa uma bateria substituível para fornecer alimentação. É embalada à parte, e deve ser inserida e carregada antes que possa usar o smartphone.

Instalar a bateria

Remova a tampa da bateria. Deite o smartphone. Desprenda o trinco da bateria.

Coloque a bateria no compartimento da bateria alinhando os conectores com os do lado direito do compartimento. Tranque a bateria no sítio.

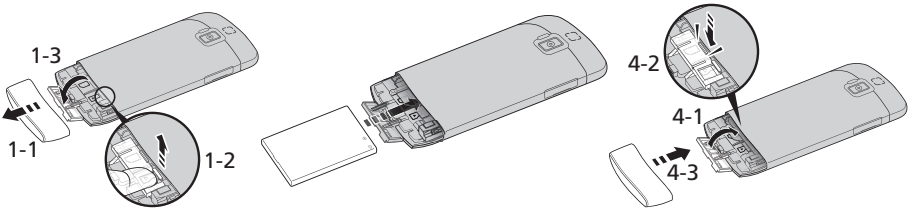

PRECAUÇÃO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRECTO. DEITE FOR A AS BATERIAS USADAS SEGUINDO AS INSTRUÇÕES.

Carregar a bateria

Para começar a usar, deve carregar o seu smartphone durante oito horas. Depois poderá recarregar a bateria conforme necessite.

Ligue o cabo do adaptador CA ao conector micro USB do seu smartphone.

Pode também carregar o seu smartphone a partir de uma porta USB no seu PC. Consulte **"Acer USB Fast Charge" na página 45** para mais detalhes.

Remover a bateria

Remova a tampa da bateria. Destranque a bateria e puxe a lingueta de libertação.

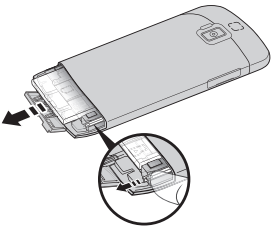

Capítulo 2: Utilizar o seu Smartphone

Ligar o telemóvel pela primeira vez

Para ligar o smartphone pela primeira vez, mantenha premido o botão de alimentação até o ecrã se ligar. Ser-lhe-á pedido que configure algumas das definições antes de poder utilizar o seu smartphone.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Inicie a sessão ou crie uma conta Google

Se tiver acesso à Internet, o seu smartphone permite-lhe sincronizar informações com uma conta Google.

Durante o processo de arranque, poderá criar ou iniciar a sessão na sua conta, que será utilizada para sincronizar a sua lista de contactos, email, calendário e outras informações. Se ainda não tiver acesso à Internet, ou não desejar utilizar esta funcionalidade, depois toque em Ignorar.

Criar múltiplas contas Google

Pode criar e aceder facilmente a múltiplas contas Google. Toque em **Definições** > **Definições de contas e sincronização** > **Adicionar conta.**

Introduzir o seu PIN

Ao instalar um cartão SIM pela primeira vez, poderá ter de introduzir um PIN usando o teclado numérico do ecrã.

Importante: Dependendo das suas configurações, poder-lhe-á ser pedido que introduza o seu PIN cada vez que ligar a função telefone.

Activar um cartão SIM novo

Se estiver a usar o cartão SIM pela primeira vez, pode ser necessário activá-lo. Contacte a operadora de rede para mais informações sobre como o fazer.

Bloquear o seu smartphone

Se não utilizar o smartphone durante algum tempo, prima brevemente o botão de energia para bloquear o acesso. Tal irá poupar energia e garante que o seu smartphone não utiliza qualquer serviço de forma não intencional. O seu smartphone irá bloquear automaticamente caso não seja utilizado durante um minuto.

Despertar o seu smartphone

05 42
ter, 1 de Março
0 Ch. não atend.
0 nova(s) mensg.
Apenas chamadas de emergência | Nenhum cartão SIM.
Desbloqueie para cham. de emergência.

Se o ecrã estiver desligado e o smartphone não responder a toques no ecrã ou ao botão do painel frontal, terá sido bloqueado e está no modo de suspensão.

Prima o botão de alimentação, ou qualquer dos botões principal/pesquisar/anterior/menu para despertar o seu smartphone. O seu smartphone irá mostrar o ecrã widgets. Desbloqueie o seu smartphone arrastando a película para cima ou direita.

Para segurança adicional, poderá definir um padrão de desbloqueio, um conjunto de pontos que têm de ser tocados na ordem correcta para aceder ao telefone. Toque em **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de ecrã**.

Nota: Se se esqueceu do seu padrão de desbloqueio, consulte **"Padrão de desbloqueio" na página 54**.

Utilizar o ecrã táctil

O seu smartphone utiliza um ecrã táctil para seleccionar itens e introduzir informação. Utilize o seu dedo para tocar no ecrã.

Tocar: Toque no ecrã uma vez para abrir itens e seleccionar opções.

Arrastar: Mantenha o seu dedo no ecrã e arraste-o ao longo do mesmo, para seleccionar texto e imagens.

Tocar longamente: Toque longamente sobre um item para aceder a uma lista de acções disponíveis para esse item. No menu de contexto que aparece, prima a acção que pretende efectuar.

Deslocar: Para deslocar o ecrã para cima ou para baixo, basta arrastar o seu dedo para cima ou para baixo no ecrã, na direcção que deseja deslocar.

Teclado Android

Este é um teclado QWERTY padrão, que lhe permite introduzir texto. Toque longamente numa tecla para seleccionar caracteres alternativos, como letras com acentos.

Toque no botão **?123** para ver números e caracteres especiais, e depois toque na tecla **ALT** para ver ainda mais.

Pode alternar entre múltiplos idiomas de entrada passando com o dedo sobre a barra de espaços.
O esquema do teclado irá mudar de forma correspondente. Para seleccionar os idiomas preferidos, toque em **Menu** > **Definições** > **Idioma e teclado** > **Teclado Android** > **Idiomas de entrada**.

Ajuda de texto

O teclado Android tem várias funcionalidades que o ajudam a introduzir texto correctamente. Toque em **Menu** > **Definições** > **Idioma e teclado** > **Teclado Android**. A partir daqui, pode activar ou desactivar o seguinte:

Função	Descrição
Reparos rápidos	Corrige erros dados habitualmente.
Mostrar sugestões	Mostra palavras sugeridas enquanto escreve.
Conclusão automática	Insere a palavra sugerida sempre que tocar num espaço ou sinal de pontuação.

Alterar o método de entrada de texto

Para alterar o método de entrada, toque longamente numa caixa de texto. Toque em **Método de entrada**, e depois seleccione o seu método de entrada preferido.

Texto inteligente

Quer a Entrada de Texto XT9 quer o Teclado Android dispõe de entrada inteligente de texto. Ao tocar nas letras de uma palavra, é mostrada uma selecção de palavras acima do teclado, que continua a sequência das letras tocadas, ou que sejam resultados próximos, corrigindo os erros. A lista de palavras altera-se após cada tecla premida. Se a palavra que necessita estiver no ecrã, pode nela tocar para a inserir no seu texto.

Entrada de texto XT9

Toque no botão **?123** para ver números e caracteres especiais, e depois toque na tecla **ALT** para ver ainda mais.

As teclas adicionais podem variar consoante o tipo de texto que introduz. Por ex: uma tecla para adicionar um ícone emotivo quando digita uma mensagem de texto. Como outras teclas, toque longamente para opções adicionais.

Ajuda de texto

O teclado XT9 padrão tem várias funcionalidades que o ajudam a introduzir texto correctamente. Toque em **Definições** > **Idioma e teclado** > **Inserir texto XT9**. A partir daqui, pode activar ou desactivar o seguinte:

Função	Descrição
Idiomas e definições	Defina os idiomas que estarão disponíveis. Seleccione o esquema de teclado que prefere. Estão disponíveis três esquemas: • Teclado: Um teclado QWERTY completo. • Teclado reduzido: Duas letras disponíveis em cada tecla. Toque longamente na tecla para seleccionar uma letra, incluindo caracteres especiais. • Teclado numérico do telefone: Três letras disponíveis em cada tecla. Toque longamente na tecla para seleccionar uma letra, incluindo caracteres especiais.
Preferências	Altere as preferências de entrada de texto.

O ecrã de Bloqueio

Quando inicia o seu smartphone ou o desperta da poupança de energia, irá mostrar o ecrã de Bloqueio. Este ecrã protégé o seu smartphone contra acesso acidental e dá-lhe acesso rápido a informações e controlos simples com **widgets**. Estes mostram informações como a hora ou meteorologia, ou fornecem controlos adicionais. Alguns foram pré-instalados no seu smartphone, ao passo que outros podem ser transferidos do Android Market.

05 42
ter, 1 de Março
0 Ch. não atend.
0 nova(s) mensg.
Apenas chamadas de emergência | Nenhum cartão SIM.
Desbloqueie para cham. de emergência.

Adicionar ou remover widgets

Para adicionar widgets, toque em **Pers. Principal** do menu de aplicações, e seleccione **Ecrã de Bloqueio**. Toque longamente no ecrã para abrir uma lista dos widgets disponíveis.

Para reposicionar um widget, toque-lhe longamente. Pode depois arrastar o widget para qualquer ponto na grelha.

Um fundo vermelho indica que o widget não poderá ser posicionado no local escolhido, normalmente porque os widgets não se podem sobrepor. Um fundo verde indica que a posição pode ser utilizada.

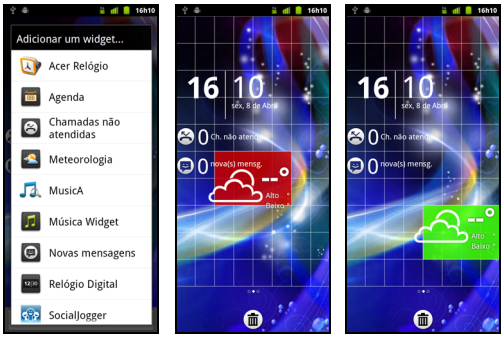

Arraste o widget para a margem esquerda ou direita do ecrã para o adicionar a um dos ecrãs expandidos. Arraste-o para o ícone lixo para o remover do ecrã.

Aplicações recentes

Para aceder a aplicações abertas recentemente enquanto trabalha noutro processo, prima longamente o botão principal.

O ecrã principal

Depois de reiniciar, o seu smartphone mostrará o ecrã principal. Este ecrã oferece seu acesso baseado em ícone rápido para diversas funções usados frequentemente do seu smartphone.

No fundo do ecrã está a **base de aplicações**, que mostra aplicações predefinidas. Toque num ícone para abrir a aplicação. Arraste a base de aplicações para o topo do ecrã para ver o menu de aplicações. Para alterar as aplicações, consulte **"Alterar os ícones do suporte de aplicações" na página 19**.

O ecrã Principal expandido

O ecrã Principal expande-se para ambos os lados do ecrã, dando-lhe mais espaço para adicionar ícones, widgets ou funcionalidades. Para ver o ecrã expandido, deslize com o dedo para a esquerda ou direita.

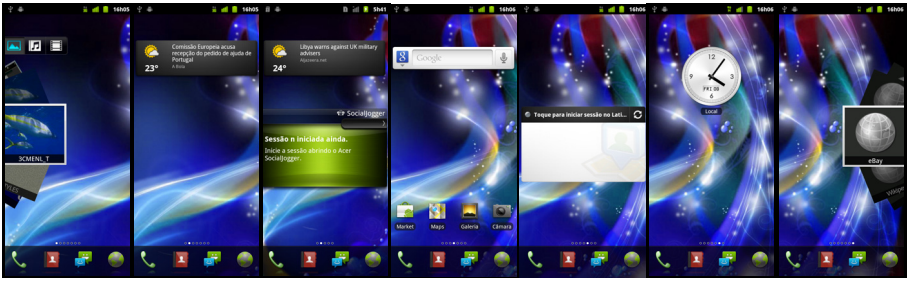

Adicionar ou remover ícones

Pode definir ícones no ecrã Principal, para aplicações instaladas. Toque longamente num ícone no menu Aplicações, para o copiar para o ecrã Principal. Para remover um ícone do ecrã Principal, toque longamente no ícone e arraste-o do ecrã Principal para o separador lixo, que surge no fundo do ecrã.

Adicionar ou remover atalhos ou widgets

Para adicionar atalhos ou widgets, prima o botão menu no ecrã Principal, e depois toque em **Adicionar**, ou toque longamente em qualquer lado no ecrã Principal para abrir o menu **Adicionar ao ecrã principal**.

Toque em **Atalhos** para abrir uma lista de ligações rápidas para aplicações e definições que pode adicionar ao ecrã Principal.

Toque em **Widgets** para abrir uma lista de pequenas aplicações que pode adicionar ao seu ecrã Principal. Os widgets são aplicações úteis que pode adicionar ao seu ecrã Principal, para mostrar várias informações.

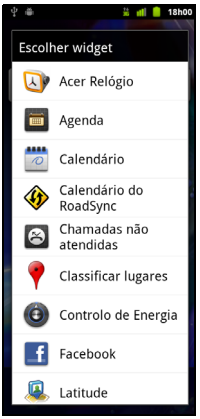

Pode também adicionar pastas ao seu ecrã Principal. Existem algumas pastas predefinidas disponíveis, ou pode adicionar uma **Nova pasta**. Esta irá ser colocada no seu ecrã Principal, com o nome Pasta. Para alterar o nome da pasta, toque-lhe para a abrir. Toque longamente na barra de nomes no topo da janela para abrir uma janela de diálogo que lhe permitirá mudar o nome da pasta.

Toque em **Fundos** para alterar a imagem de fundo actual. Pode escolher de entre imagens armazenadas na Galeria, ou fundos animados com imagens interactivas,
ou imagens de fundo padrão.

Pers. Principal

Pode alterar a imagem de fundo, configurar alertas de som, e personalizar o seu ecrã Inactivo tocando em **Pers. Principal** do menu de aplicações. Ou prima o botão de menu no ecrã Principal, e depois toque em **Pers. Principal**.

Seleccione uma imagem de fundo da primeira fila, ou abra as suas próprias imagens na segunda fila. Toque na imagem que deseja usar como imagem de fundo para o seu smartphone. Caso escolha uma imagem que não tenha o tamanho correcto, ser-lhe-á pedido que recorte a imagem para o tamanho correcto. Toque e arraste a caixa até ter seleccionado a parte da imagem que deseja.

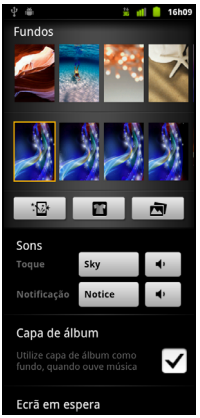

Para definir o fundo a partir da câmara, siga as instruções em **"Tirar uma foto" na página 37**. No ecrã de revisão de imagem, toque no ícone e defina a imagem como **Fundos.**

Multi-tarefas

Pode ter várias aplicações abertas ao mesmo tempo. Para abrir uma nova aplicação, prima o botão **Principal** para regressar ao ecrã Principal, e depois inicie a nova aplicação.

Para ver as suas aplicações activas, prima longamente o botão **Principal**. Depois, toque num ícone para aceder à aplicação.

Sugestão: Para prolongar a vida da bateria, é melhor encerrar uma aplicação quando já terminou de a utilizar. Faça-o premindo ou a tecla **Anterior** ou o botão **Menu** e seleccione **Sair** (caso disponível).

O menu de aplicações

O menu de aplicações mostra grupos de aplicações numa série de páginas.

O número de páginas é mostrado no fundo do ecrã. Arraste o menu para a esquerda ou direita, para mudar de página.

Toque longamente num ícone para o mover ou eliminar; pode até alterar a ordem dos ícones ou reorganizar as páginas para se adaptarem às suas necessidades. Arraste um ícone até à margem do ecrã, ou um dos números de página, para mudar de página.

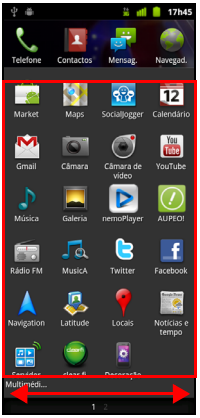

Área de notificação

A área de Notificação está no topo do ecrã.

Esta área contém uma variedade de ícones a informá-lo do estado do seu telefone. O lado esquerdo da área de Notificação mostra ícones de eventos que indicam um novo evento (como uma nova mensagem). Os ícones no lado direito indicam a potência do sinal, ligação, estado da bateria e a hora.

Arraste a **área de Notificação** para baixo no ecrã, ou toque na área para ver mais informações acerca de novos eventos. Pode também usar a barra de deslizamento para mudar entre páginas.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Ligado a uma rede móvel GPRS		Roaming
	GPRS em utilização		Sem sinal
	Ligado a uma rede móvel EDGE		Cartão SIM inválido ou não instalado.
	EDGE em utilização		Modo de vibração
	Ligado a uma rede móvel 3G		Campainha silenciada
	3G em utilização		O microfone do telefone está desligado
	Potência do sinal celular		A bateria está extremamente fraca
	Ligado a uma rede sem fios		A bateria está fraca
	Bluetooth ligado		Bateria parcialmente gasta
	Ligado a um dispositivo Bluetooth		Bateria cheia
	Modo de avião (Desligada conectividade sem fios. Desactive o modo de avião antes de tentar efectuar uma chamada.)		A bateria está carregar
	Alarme definido		GPS ligado
	Altifalante ligado		A receber dados de localização do GPS
	Nova mensagem Gmail		Mais notificações
	SMS/MMS nova/por ler		Chamada em curso

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Problema no envio de SMS/MMS		Chamada em curso através de Bluetooth
	Nova mensagem Google Talk		Chamada não atendida
	Nova mensagem de correio de voz		Chamada em espera
	Evento futuro		Reencaminhamento de chamadas activado
	A sincronizar dados		Música em reprodução
	Problema com início de sessão ou sincronização		A enviar dados
	Cartão SD ou armazenamento USB cheio		A transferir dados
	Está disponível uma rede sem fios aberta		Transferência concluída
	O telefone está ligado ao PC através de USB		Ligado ou desligado de rede privada virtual (VPN).
	Passagem de internet USB activada.		Excedido limite de utilização de dados da operadora
	Passagem de internet sem fios activada		Disponível actualização de aplicação
	Passagem de internet USB e sem fios activada		Disponível actualização de sistema

Alterar os ícones do suporte de aplicações

Pode colocar ícones de aplicações instaladas na base de aplicações. Abra o menu de aplicações e encontre aquela que deseja adicionar. Toque longamente no ícone, arraste-o para uma posição no suporte, e será a mesma adicionada no lugar da aplicação existente.

Para remover um ícone do suporte, abra o menu de aplicações, e depois toque longamente num ícone para o seleccionar. Arraste o ícone para uma página diferente no menu de aplicações, ou para o ícone de lixo que aparece no canto inferior esquerdo do ecrã.

Capítulo 3: Gerir contactos

Gerir os seus contactos

O seu smartphone disponibiliza um livro de endereços que lhe permite guardar contactos ou para a memória interna ou para o seu cartão SIM.

Toque em **Contactos** no ecrã Principal, ou no separador **Contactos** no Marcador, para ver os seus contactos.

Se não tiver quaisquer contactos armazenados no seu telefone, pode importar os contactos da sua conta Google, adicionar novos contactos ou importar contactos do seu cartão SIM ou SD. Prima o botão **Menu** para abrir o menu.

Ícone	Descrição
Adic. contacto	Adicionar novo contacto.
O meu cartão de nome	Adicione os seus detalhes pessoais.
Contas	Abrir listas de contactos de contas diferentes.
Procurar	Procurar um contaco.
Enviar contacto	Enviar cartão de contacto por Email, MMS ou Bluetooth.
Mais	Eliminar contactos.

Adicionar um contacto

Toque em **Novo contacto** para adicionar um novo contacto. Pode também digitalizar o código de barras do perfil de alguém para a adicionar à sua lista de contactos ou grupo.

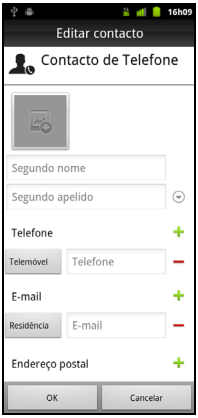

Ser-lhe-á perguntado se deseja Criar um contacto SIM, do Telefone ou Google.

Para criar um contacto, ser-lhe-á pedido que introduza os seguintes dados do contacto:

- Nome Próprio e Apelido.
- Números de telefone.
- Endereços de correio electrónico.
- Endereços MI.
- Endereços postais.

Pode também:

- Introduza informações como organizações às quais o contacto pertence.
- Adicione quaisquer notas pessoais sobre o contacto.

- Introduza uma alcunha.
- Ligar a um site.
- Adicionar uma conta de chamadas de internet.
- Atribuir o contacto a um grupo.
- Atribuir um toque.
- Desviar chamadas do contacto para o correio de voz.

Para atribuir uma imagem ao seu contacto, toque na silhueta e seleccione entre tirar uma foto ou seleccionar uma imagem da galeria de imagens do seu smartphone.

Sugestão: Pode também criar um contacto a partir de um número marcado ou recebido, consulte **"Guardar um número marcado na lista de contactos" na página 25**.

Capítulo 4: Efectuar chamadas

Este capítulo mostra-lhe como efectuar chamadas de voz e de vídeo e apresenta também as várias opções disponíveis durante a chamada.

Antes de efectuar chamadas

Verifique se a função do telefone está ligada, antes de efectuar uma chamada. Pode confirmar o estado do telefone no ícone no lado direito da área de Notificação.

Ícone	Descrição
	Ligado: Pode realizar uma chamada.
	Modo de avião: Desligada a conectividade sem fios. Desactive o modo de avião antes de tentar efectuar uma chamada.

Efectuar uma chamada

Nota: A função telefone tem de ser activada antes de ser realizada a chamada.

1. No ecrã Principal, toque em **Marcador** ou abra **Marcador** no menu.
2. Introduza o número ao qual deseja ligar.
3. Toque em para efectuar a chamada.
4. Para terminar a chamada, toque em **Terminar Chamada**.

Pesquisa inteligente

Pesquisa inteligente permite-lhe encontrar rapidamente um contacto a partir do teclado numérico do telefone. À medida que introduz um número, caso já seja conhecido, irão ser encontrados os contactos adequados e apresentados na lista acima do teclado. Para além disso, em vez de digitar um número de telefone, pode introduzir o nome do contacto usando as letras de texto inteligente (2 para 'a', 'b' ou 'c', 3 para 'd', 'e' ou 'f'; etç). Caso a combinação de letras corresponda a um nome de um contacto, será o mesmo apresentado.

Se o contacto que necessita for mostrado, basta tocar no nome do contacto para realizar uma chamada.

Ver chamadas não atendidas

As chamadas não atendidas serão mostradas pelo indicador de chamada na área de Notificação com o ícone .

1. Abra a lista de notificação tocando na área de Notificação, para mostrar os detalhes das chamadas não atendidas.
2. Seleccione a chamada da lista, e toque em **Devolver chamada**, para devolver a chamada não atendida.

Pode guardar números de telefone na sua lista de contactos a partir do Registo de chamadas. Consulte **"Adicionar um contacto" na página 20** para mais detalhes.

Marcar um número a partir do registo de chamadas

Toque no Marcador para ver o seu registo de chamadas. Mostra chamadas recentes recebidas, marcadas e não atendidas.

Toque no número para remarcar. Pode também tocar longamente no número para abrir um menu com outras opções: **Ligar** <ao número>; **Ver contacto**; **Editar número antes da chamada**; **Enviar mensagem de texto**; **Adicionar aos contatos** ou **Remover do registo de chamadas**.

Telefonar a um dos seus contactos

1. Toque no separador **Contactos** no marcador, ou em **Contactos** no ecrã Principal, para ver os seus contactos.
2. Toque num contacto. Irá surgir uma janela a perguntar se deseja Ligar ao contacto ou enviar uma SMS ao contacto.

Marcação de um número internacional

Ao marcar números internacionais, não é necessário introduzir o indicativo internacional ("00" etc.) antes do indicativo do país. Basta tocar longamente em **+0** no teclado numérico no ecrã até que **+** apareça no ecrã.

Aviso: O preço das chamadas internacionais pode variar dependendo do país de onde está a telefonar e da sua operadora de rede. Recomendamos-lhe que verifique o preço das chamadas junto da operadora de rede para evitar uma conta de telefone grande. Se estiver a usar o seu smartphone num país estrangeiro, serão cobradas taxas de roaming. Consulte a sua operadora de rede para obter mais informações sobre as taxas de rede específicas para o país que vai visitar antes de efectuar a viagem.

Marcação rápida

Pode adicionar um contacto a um número de Marcação Rápida no teclado numérico do telefone. Abra o separador **Telefone**, depois toque longamente em qualquer número de 2 a 9 (1 está reservado para o serviço de correio de voz).

Seleccione **OK**, depois seleccione um contacto da lista. Caso o contacto tenha mais de um número de telefone, seleccione o número a utilizar.

Se uma tecla tiver um contacto de marcação rápida definida, irá apresentar uma imagem pequena de contacto como lembrete. Toque longamente na tecla para marcar o número de marcação rápida.

Se desejar remover o alterar um número de marcação rápida, toque **Menu** e seleccione **Marcação rápida**. Toque numa entrada para remover ou alterar o número de telefone atribuído.

O ecrã de chamadas de voz

Uma vez marcado o seu número, aparece o ecrã chamada de voz, que mostra o número/contacto com quem está a falar, a duração da chamada e o separador de marcação.

Atender ou rejeitar uma chamada

Quando tem uma chamada a receber, o número será mostrado no ecrã. Para aceitar ou rejeitar a chamada, toque no botão devido.

Se estiver a atender uma chamada num estado de bloqueado, deslize a barra para atender a chamada. Para rejeitar uma chamada num estado de bloqueado, prima o botão de energia.

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, prima **Terminar Chamada** a partir do ecrã chamada de voz.

Opções de chamada de voz

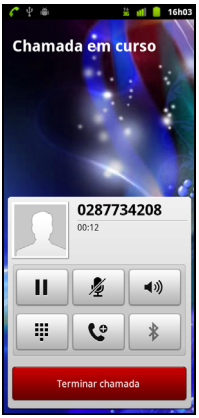

Ícone	Descrição
	Coloque a chamada em espera.
	Silencie uma chamada.
	Altifalante.
	Aceda ao painel de teclas com uma chamada está em curso.
	Adicione uma segunda chamada.
	Auscultador Bluetooth.

Guardar um número marcado na lista de contactos

Pode guardar um número que tenha marcado na sua lista de contactos para uma utilização futura.

1. Seleccione o número no separador **Registo de chamadas**, e toque em **Adicionar aos contactos**.
2. Toque em **Criar novo contacto** e seleccione como quer completar a acção. Consulte **"Adicionar um contacto" na página 20**.

Chamadas em conferência

Se possui uma chamada em espera e uma outra a decorrer, poderá unir ambas chamadas e criar uma chamada em conferência.

Depois de estabelecida a primeira chamada, toque em para adicionar uma segunda chamada. Toque em para iniciar a chamada em conferência.

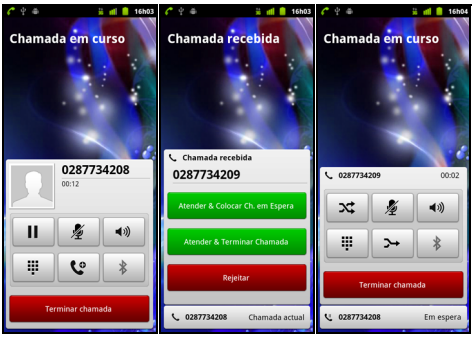

Capítulo 5: Chamada de internet

Pode efectuar e receber chamadas de internet através de uma rede sem fios.

Adicionar uma conta de chamadas de internet

Toque em **Definições** > **Definições de chamada** > **Contas**. Toque em **Adicionar conta**, e introduza o **Nome de utilizador**, **Palavra-passe**, e contas do **Servidor**. Pode também configurar definições opcionais como nome do Ecrã, endereço proxy de saída, número de porta, tipo de transporte e enviar manter activo.

Editar ou remover uma conta de chamadas de internet

Abra uma conta de chamadas de internet existente e edite-a nos detalhes da conta SIP. Prima o botão de Menu e depois toque em **Guardar** para guardar as suas alterações, ou **Rejeitar**. Ou toque em **Remover conta** para eliminar a conta existente.

Utilizar as chamadas de internet

Pode configurar o seu telefone para utilizar as chamadas de internet (quando está ligado por Wi-Fi) para todas as chamadas, apenas para chamadas de internet, ou sempre que efectua uma chamada.

Receber chamadas de internet

Pode configurar o seu telefone para receber chamadas de internet realizadas para uma conta de chamadas de internet que adicionou ao seu telefone. Para receber chamadas de internet, toque em **Definições** > **Definições de chamada** > **Contas**. Certifique-se que a caixa de verificação **Receber chamadas** está seleccionada.

Ligar para o endereço de chamadas de internet de um contacto

Tem de adicionar um endereço de chamadas de internet a um contacto para poder realizar uma chamada de internet para o mesmo.

Para efectuar uma chamada de internet, abra a sua lista de contactos e toque no ícone de contacto e depois no ícone SIP .

Ligar para um número de telefone com as chamadas de internet

Se tiver configurado o seu telefone para efectuar todas as chamadas pela Internet, ou para perguntar para cada chamada, poderá também ligar para um número de telefone usando as chamadas de internet sempre que estiver ligado a uma rede sem fios.

Marque o número e toque em , ou seleccione o contacto para o qual deseja efectuar a chamada, e depois toque na conta de chamada de internet que deseja utilizar para efectuar a chamada.

Importante: Ligar a um número de telefone pela internet terá de ser compatível com o seu fornecedor de serviços, e poderá resultar em custos adicionais. Contacte o seu fornecedor de serviços se tiver qualquer questão.

Capítulo 6: Mensagens

Este capítulo mostra como configurar e utilizar as funções **Mensagens do telefone**, **Mensagens sociais** e **Eventos sociais** do seu smartphone.

Todas as mensagens SMS e MMS podem ser acedidas através de **Mensagens**. Mensagens ordena automaticamente mensagens recebidas e enviadas em conversas.

Para aceder a Mensagens, toque em **Mensagens** no ecrã Principal.

Criar uma nova mensagem

Pode utilizar o seu telefone para compor mensagens (SMS ou MMS).

Toque em para compor uma nova mensagem.

Introduza o número de telefone ou nome do destinatário no campo **Para**. Serão apresentados contactos sugeridos numa lista de selecção debaixo do campo texto. Para seleccionar um contacto sugerido, toque no nome do contacto.

Uma vez introduzido o destinatário, introduza a sua mensagem na caixa de texto chamada **Escreva para redigir**.

Nota: As mensagens SMS podem ter até 160 caracteres. Se a sua mensagem tiver mais de 160 caracteres, será enviada como múltiplas mensagens ligadas. A maior parte dos telefones irá automaticamente juntar as mensagens para apresentar ao destinatário com uma única mensagem longa; no entanto, alguns telefones mais antigos não têm esta capacidade.

Prima o botão Menu para ver que opções estão disponíveis quando cria uma nova mensagem. As opções mudam consoante o estado da mensagem.

Ícone	Descrição
Add Text	Insira as informações de contacto ou de calendário na mensagem.
Adicionar assunto	Converte a SMS numa MMS, permitindo-lhe adicionar um assunto à mensagem.
Anexar	Converte a SMS numa MMS, permitindo-lhe anexar um ficheiro à mensagem.
Inserir sorriso	Insira um ícone emotivo no texto da sua mensagem.
Todos os tópicos	Ver todas as conversas actualmente no seu telefone.

Responder a uma mensagem

Quando chega uma nova mensagem de texto, aparece um ícone na área Notificação e o ícone mensagem no topo do telefone acende-se.

Toque em **Mensagens** no ecrã Principal, para ver a lista de mensagens ou expandir a área de Notificação para ver um sumário da mensagem. Toque no sumário para abrir a lista de mensagens.

Para responder a uma mensagem SMS ou MMS, abra a mensagem da lista de mensagens. Introduza o seu texto na caixa de texto chamada **Escreva para redigir**. Prima o botão Menu para ver as opções disponíveis.

Ícone	Descrição
	Abra o Marcador para ligar ao destinatário.
	Insira as informações de contacto ou de calendário na mensagem.
	Converte a SMS numa MMS, permitindo-lhe adicionar um assunto à mensagem.
	Converte a SMS numa MMS, permitindo-lhe anexar um ficheiro à mensagem.
	Insira um ícone emotivo no texto da sua mensagem.
	Eliminar a conversa.
	Ver todas as conversas actualmente no seu telefone.
	Adicionar o destinatário à sua lista de contactos.

Mensagens MMS

As mensagens MMS são idênticas às mensagens de texto mas permitem também o anexo de ficheiros multimédia como, por exemplo, ficheiros de imagem, de áudio ou de vídeo. Cada mensagem MMS pode ter até 300 kB.

Nota: Tem de configurar um perfil MMS antes de poder enviar mensagens MMS. Normalmente o seu smartphone irá configurar o perfil por si, com base na informação obtida do seu fornecedor.

Sugestão: Peça ao seu fornecedor de rede as informações necessárias se tiver de configurar manualmente o perfil MMS.

Receber mensagens MMS

Quando uma nova mensagem MMS é recebida, são mostrados um ícone de mensagem no topo do ecrã e uma mensagem de notificação.

1. Abra Mensagens para ver um sumário da mensagem.
2. Toque em **Transferir** para transferir o conteúdo da mensagem.

Nota: As transferências podem demorar bastante tempo, consoante a qualidade da sua ligação. Se responder ou abrir outra aplicação, a transferência será parada.

Importante: Pode ser cobrada uma taxa pela transferência do conteúdo da mensagem, especialmente se estiver em roaming. Contacte o seu fornecedor se tiver qualquer questão.

3. Toque na mensagem para ver o conteúdo.
4. Para responder à mensagem, introduza o seu texto na caixa de texto chamada **Escreva para redigir** depois toque em **Enviar.** Respostas de texto simples serão enviadas como mensagens SMS. Se desejar anexar um ficheiro, prima o botão Menu e toque em **Anexar**.
   Ser-lhe-á apresentado um menu de opções.
5. Quando tiver terminado de compor a mensagem, prima o botão Menu e toque em **Enviar**.

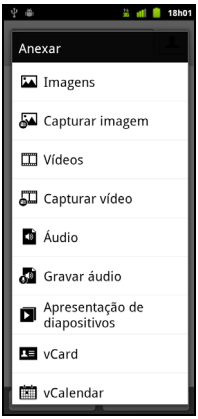

Mensagens sociais

Pode enviar mensagens sociais aos seus contactos no Facebook, usando a função mensagens sociais. Toque no ícone **Mensagens sociais** no topo, e toque em para compor uma nova mensagem.

Eventos sociais

Toque no ícone **Eventos sociais** no topo para ver convites de eventos sociais e responder através do seu smartphone.

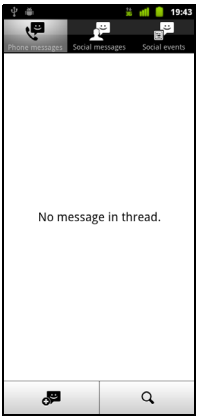

Capítulo 7: Ficar online

Navegar na Internet

Para navegar na Internet com o seu smartphone, tem de estar ligado a uma rede de dados ou sem fios.

Utilizar o navegador

Toque em **Navegador** no ecrã Principal, para iniciar a navegação. Para abrir um novo site, toque na caixa de endereços no topo da página. Introduza o endereço com o teclado, e toque em e **Ir**.

Para ver o seu histórico de navegação, marcadores ou sites mais visitados, abra o navegador e depois prima longamente o botão anterior.

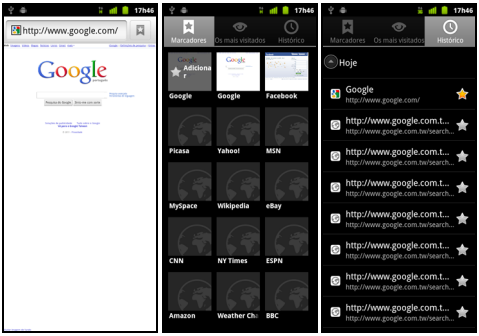

Poderá abrir múltiplas páginas. Quando aberta uma página, prima o botão Menu e toque em **Nova janela** a partir do menu que se abre. Toque em **Janelas** para ver todas as janelas que se abrem.

Pode aumentar ou diminuir o zoom de páginas através da barra de zoom que aparece quando toca no ecrã. Toque longamente num item numa página para abrir o menu de contexto.

Pesquisa de voz

Nota: A pesquisa de voz apenas se encontra disponível em algumas regiões.

Com acções de voz pode enviar mensagens de texto, realizar chamadas, enviar correio electrónico, encontrar moradas de estabelecimentos, ligar automaticamente a estabelecimentos, pesquisar a Internet e até enviar uma nota a si mesmo com a sua voz. Abra a Pesquisa de Voz no menu de Aplicações, ou prima longamente o botão Pesquisar. Prima longamente o botão Pesquisar, novamente, para mostrar o pedido "Falar agora", e diga o seu comando.

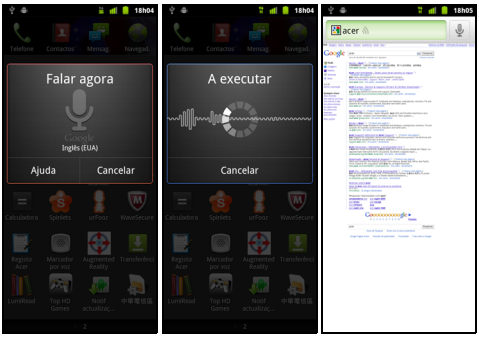

Configurar o seu email Google

1. Certifique-se que o seu smartphone está ligado a uma ligação de dados ou Wi-Fi.
2. No menu de Aplicações, toque em **Gmail**.

Se não introduziu o seu endereço e palavra-passe de conta Gmail quando primeiro iniciou o seu telefone, siga as instruções no ecrã.

Compor um email

1. Certifique-se que o seu smartphone está ligado a uma ligação de dados ou Wi-Fi.
2. No ecrã Principal, toque em **Gmail**.
3. Prima o botão **Menu** e depois toque em **Compor**.
4. Introduza o endereço de email do destinatário, assunto e mensagem.
5. Quando terminar de compor a sua mensagem, toque em **Enviar**.

Configurar Email

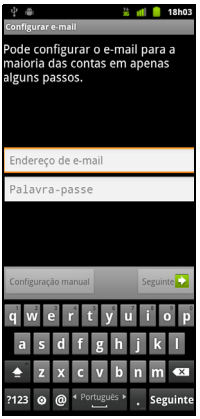

O seu smartphone permite-lhe aceder ao seu email. Os ISPs mais conhecidos podem ser configurados em dois passos. Toque em **Email** para começar a configurar a sua conta de email.

Se necessário, introduza o seu endereço de correio electrónico e depois toque em **Configuração manual** para introduzir os parâmetros manualmente. Toque em **Seguinte** para concluir o processo de configuração.

Android market

Nota: O Android Market pode não estar dizponível em todos os países e regiões.

Nota: Terá de ter uma conta Google configurada e activa no seu telefone antes de poder utilizar o Android Market.

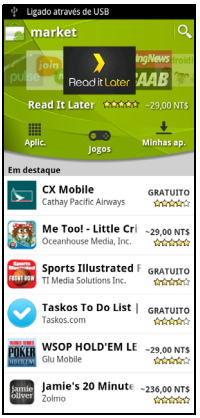

Toque em **Market** a partir do menu de Aplicações para abrir o Android Market. Aqui pode obter uma variedade de programas extra e aplicações para melhorar a funcionalidade do seu smartphone. Da primeira vez que acede ao Android Market terá de ler e aceitar os Termos de Serviço.

Pode percorrer o market (mercado) por categoria ou tocar no ícone de pesquisa para encontrar uma aplicação específica.

Uma vez seleccionada uma aplicação, toque no botão **Instalar** para transferir e instalar a aplicação. Ser-lhe-ão indicados quais os serviços a que a aplicação tem acesso no seu telefone. Toque em **OK** para continuar com a instalação.

Pode acompanhar o progresso da transferência a partir da Área de Notificação.

Importante: Algumas aplicações podem necessitar de pagamento antes de as transferir. Terá de ter uma conta Google Checkout de modo a pagar por essas aplicações.

Desinstalar aplicações transferidas

Uma vez transferida e instalada uma aplicação, poderá desinstalar a aplicação tocando em **Definições** no menu Aplicações. Seleccione **Aplicações** > **Gerir aplicações**. Toque na aplicação que deseja desinstalar, toque em **Desinstalar** e confirme a desinstalação.

Acer SocialJogger

O Acer SocialJogger combina as actualizações das suas redes sociais num local, permitindo-lhe acompanhar o que estão os seus amigos a fazer, através de várias plataformas.

Do menu da aplicação, toque em Acer SocialJogger para abrir o programa.

Seleccione **Iniciar sessão** para introduzir a sua informação de conta. Quando terminar, prima **Iniciar**.

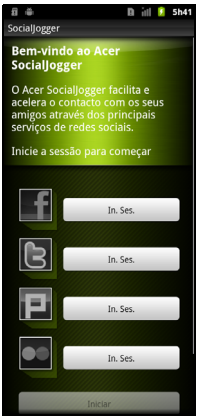
SocialJogger
Bem-vindo ao Acer SocialJogger
O Acer SocialJogger facilita e acelera o contacto com os seus amigos através dos principais serviços de redes sociais.
Inicie a sessão para começar
In. Ses.
In. Ses.
In. Ses.
In. Ses.
Iniciar

Percorra as actualizações de notificação usando a corrediça à direita.

Toque numa notificação para ver mais detalhes e escrever um comentário.

Pode tocar nos ícones no topo para ver Tudo, A minha página, Ligação, Fotos e Notificações, ou arrastar a página para a esquerda ou direita para mudar de páginas.

Toque no botão **Menu** para actualizar a página, aceder às definições de conta, adicionar páginas, reprodução automática, ver a sua lista de amigos e álbuns de fotos.

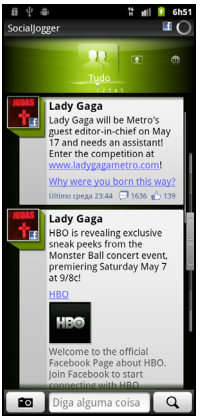
SocialJogger
Tudo
Lady Gaga
Lady Gaga will be Metro's guest editor-in-chief on May 17 and needs an assistant! Enter the competition at www.ladygagametro.com!
Why were you born this way?
Lady Gaga
HBO is revealing exclusive sneak peeks from the Monster Ball concert event, premiering Saturday May 7 at 9/8c!
HBO
Welcome to the official Facebook Page about HBO. Join Facebook to start
Diga alguma coisa

Mapas, Navegação, Locais e Latitude

Obtenha direcções simples de seguir com o Google Mapas, veja condições de trânsito em tempo real e navegue usando instruções faladas passo a passo com a Navegação, veja onde estão os seus amigos e locais de interesse, empresas no Google Mapas, com Locais e Latitude.

Importante: Mapas não tem informações sobre todas as localizações.

Utilizar o mapa

Toque no ícone Mapas no menu de aplicações. Arraste o mapa com o seu dedo para deslocar o mapa.

Para ampliar ou afastar:

1. Toque no sinal de mais ou menos no canto inferior direito, ou
2. Toque duas vezes numa localização no mapa para ampliar na localização, e toque uma vez para afastar, ou
3. Toque numa área com dois dedos ao mesmo tempo, e afaste-os para ampliar, e junte-os para afastar.

Importante: Nem todos os níveis de zoom estão disponíveis para todas as localizações.

Capítulo 8: Utilizar a Câmara

O seu smartphone possui uma câmara digital de 8 megapixels na parte traseira, com uma segunda câmara de 2 megapixels na parte frontal. Esta secção irá acompanhar todos os passos para tirar fotos e vídeos com o seu smartphone.

Para activar a câmara, prima longamente o botão ou abra o menu de Aplicações e toque em **Câmara**.

Nota: Pode também activar a câmara com o smartphone no modo de suspensão premindo o botão câmara.

Ícones e indicadores da câmara

Na janela da câmara, os ícones no ecrã esquerdo permitem-lhe definir a focagem, mudar entre a câmara e câmara de filmar, entre a primeira câmara e a câmara frontal, e ver a galeria de imagens ou vídeos.

Toque em para mostrar a corrediça de zoom. Toque em para tirar uma foto.

Ícone	Descrição
	Ajusta a focagem - normal, reconhecimento facial , e macro . * Apenas para a câmara traseira.
	Activa a câmara.
	Activa a câmara de filmar.
	Activa a câmara traseira.
	Activa a câmara frontal
	Leva-o até à galeria.

O número no canto superior direito mostra quantas mais fotos podem ser armazenadas, ou a duração máxima para um vídeo.

Menu de definições da câmara

Para ajustar as definições, toque em **Menu**. As opções de menu são:

Ícone	Descrição
	Seleccione o modo de captura: Normal – Modo padrão, apontar e disparar. Sorriso – Detecta um sorriso e tira automaticamente uma foto. Panorama – Modo panorâmico padrão.
	Definir a qualidade das fotos.
	Ligue ou desligue o flash, auto e anti-olhos vermelhos. * Apenas para a câmara traseira.
	Definir a luminosidade.
	Definir o contraste.
	Definir a saturação.
	Definir a nitidez.
	Definir o equilíbrio de brancos – Auto, Luz do dia, Nublado, Fluorescente, Incandescente.
	Definir o temporizador – Desligado, 2 segundos, 10 segundos.
	Definir o modo de cena – Normal, Luz de fundo, Neve, Noite, Pôr do sol, Praia, Pele suave, Floresta. * Apenas para a câmara traseira.
	Definir os efeitos – Nenhum, Mono, Negativo, Sépia, Aqua.
	Definir localização de armazenamento ligado (activa georreferenciação) ou desligado. Consulte **"Georreferenciação" na página 39**.
	Definir outros: Anti-vibração, ISO, Exposição auto, Bloqueio AE, Marca de hora, Duração de revisão, Qualidade JPEG.
	Define o anti ruído.
	Restaura todas as definições para as predefinições.

Tirar uma foto

1. Certifique-se que ajustou os parâmetros acima descritos.
2. Enquadre o objecto e estabilize o seu smartphone.
3. Aumente ou diminua o zoom, conforme o necessário.
4. Toque em ou pima o botão da câmara para tirar uma foto.

Menu de definições da câmara de filmar

Toque em para activar a câmara de filmar. Toque em para silenciar, toque novamente para reactivar o som.

Para ajustar as definições, toque em **Menu**. As opções de menu são:

Ícone	Descrição
	Definir a qualidade do vídeo.
	Ligar ou desligar o flash, auto, e anti olhos vemelhos. * Apenas para a câmara traseira.
	Definir o equilíbrio de brancos – Auto, Luz do dia, Nublado, Fluorescente, Incandescente.
	Define o anti ruído.
	Definir formato do vídeo.
	Definir a duração da gravação vídeo.
	Restaura todas as definições para as predefinições.

Gravar um vídeo

1. Enquadre o objecto e estabilize o seu smartphone e amplie ou afaste conforme o necessário.
2. Toque em para iniciar a gravação. Toque ou prima novamente para parar de gravar.

Formatos suportados

Tipo	Formatos
Imagem	JPEG, GIF, PNG, BMP
Vídeo	MPEG-4, H.263, H.264

Ver fotos e vídeos

Depois de tirar a sua foto ou filmado o seu vídeo, o mesmo será automaticamente guardado.

Uma vez tirada uma foto ou filmado um vídeo, pode vê-lo na Galeria tocando em no canto inferior esquerdo. Como alternativa, abra o menu Aplicações e toque em **Galeria**. A partir da Galeria pode partilhar o ficheiro directamente usando vários serviços.

Pode também ver as suas fotos e vídeos com o nemoPlayer.

Nota: As opções de partilha dependem do tipo de ficheiro.

Georreferenciação

Georreferenciação permite-lhe armazenar a localização onde foi tirada uma foto, na própria foto.

Para que a georreferência seja mostrada, as imagens têm de ser tiradas com **Armazenar local** activado nas definições da câmara.

Para ver a georreferência, abra a imagem na Galeria. Prima o botão de Menu e toque em **Mais**, depois toque em **Mostrar no mapa**.

Capítulo 9: Definições Avançadas

Definições Acer

As Definições Acer são um local conveniente onde pode ajustar as definições mais comuns do seu telefone. Abra o menu Aplicações e toque em **Definições Acer**.

A partir deste ecrã pode ligar ou desligar o Wi-Fi e Bluetooth ou ajustar as respectivas definições tocando em .

Pode também definir as opções de **Definições de rede do telefone**, **Passagem de internet e hotspot portátil** definir o **Toque**, a **Luminosidade** do ecrã ou o **Tempo limite do ecrã**.

Importante: Se o seu telefone estiver no modo de Avião, a opção para ligar o Bluetooth ficará desactivada. Consulte **"Colocar o seu smartphone no modo de Avião" na página 40** para instruções sobre como ligar ou desligar o modo de Avião.

Colocar o seu smartphone no modo de Avião

Pode entrar no modo de Avião (também conhecido por modo de voo) para desligar as funções telefone e Bluetooth e utilizar o seu smartphone como dispositivo normal durante um voo. Consulte a sua companhia aérea para se certificar que tal é permitido a bordo.

Desligue o seu smartphone durante a descolagem e aterragem, pois poderá interferir com os sistemas electrónicos da aeronave.

Desligar e ligar o modo de Avião

1. Prima longamente o botão energia até que se abra o menu de opções do telefone.
2. Toque em **Modo avião** para o ON ou OFF.

Nota: Quando o modo de Avião está activo, o ícone será mostrado na área de Notificação.

Ajustar as definições

Esta secção irá mostrar-lhe como ajustar as definições detalhadas para as ligações de dados, Wi-Fi e Bluetooth do seu telefone.

Activar ou desactivar ligações

Abra o menu de aplicações e toque em **Definições** > **Sem fios e redes** para gerir as suas definições de ligação.

Cada ligação terá uma marca verde quando ligada.

Item	Descrição
Modo avião	Desactive todas as ligações sem fios para que possa utilizar este dispositivo em segurança, a bordo de uma aeronave.
Wi-Fi	Ligue ou desligue a função Wi-Fi.
Definições Wi-Fi	Configurar e gerir os seus pontos de acesso sem fios.
Bluetooth	Ligue ou desligue a função Bluetooth.
Definições de Bluetooth	Faça a gestão das ligações Bluetooth, defina o nome e visibilidade de um dispositivo.
Tethering & hotspot portátil	Partilhe a ligação de dados móvel do seu telefone por USB ou como um hotspot Wi-Fi portátil.
Definições VPN	Configurar e gerir Redes Privadas Virtuais (VPNs).
Redes móveis	Defina as suas opções para ligar a redes móveis.

Importante: Se o seu telefone estiver no modo de Avião, a opção para ligar o Bluetooth ficará desactivada. Consulte **"Colocar o seu smartphone no modo de Avião" na página 40** para instruções sobre como ligar ou desligar o modo de Avião.

Ajustar as definições Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para trocar informação entre o seu smartphone e outros dispositivos móveis.

Ligações Bluetooth

Para todas as definições Bluetooth, abra o menu de Aplicações e toque em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições Bluetooth**. Aqui, pode ligar ou desligar o Bluetooth, definir um nome de dispositivo e a visibilidade. Toqu em **Pesquisar dispositivos** para pesquisar os dispositivos disponíveis.

Para ligar a um dispositivo, toque no dispositivo na lista dos dispositivos disponíveis. Poderá ter de introduzir um PIN em ambos dispositivos, para estabelecer a ligação.

Partilha de Internet

Tethering por USB

Se desejar partilhar a sua ligação móvel à Internet com um computador, pode ligar o seu telefone a um PC com o cabo USB incluído.

1. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector micro USB no seu smartphone.
2. Ligue o conector do cliente USB a uma porta USB disponível no seu computador.

3. Toque em **Definições** > **Sem fios e rede** > **Tethering & hotspot portátil** e depois em **USB tethering**.

Hotspot Wi-Fi

Pode transformar o seu smartphone num hotspot Wi-Fi portátil para partilhar a sua ligação móvel à Internet com até 8 clientes.

1. Toque em **Definições** > **Sem fios e rede** > **Tethering & hotspot portátil** > **Definições de hotspot Wi-Fi Portátil**.
2. Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi portátil**.
3. Defina o SSID de Rede e ajuste a segurança entre Aberta e WPA2 PSK. Toque em **Guardar** para terminar.

Nota: Quando o seu smartphone está a funcionar como hotspot Wi-Fi, não pode utilizar as aplicações do seu telefone para aceder à Internet através da ligação Wi-Fi.

Definições de rede do telefone

Toque em **Redes móveis** para ajustar as suas definições de rede. Pode ligar ou desligar a ligação quando em roaming, restringir a ligação apenas a redes 2G, especificar um operador de rede e definir nomes de pontos de acesso.

Seleccionar uma rede

O seu telefone irá detectar automaticamente as definições da sua rede/ operadora quando insere um novo cartão SIM. No entanto, pode ser que prefira seleccionar uma rede manualmente. Isto poderá ser uma boa ideia quando em roaming.

Sugestão: Quando viaja, seleccionar manualmente uma rede pode ajudar a reduzir os seus custos de roaming. Consulte o seu fornecedor de serviços doméstico para saber qual a rede que oferece os preços mais competitivos no seu destino.

1. Abra o menu de Aplicações e toque em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Operadoras de rede**.
2. O seu telefone irá procurar as redes disponíveis.
3. Seleccione a sua rede preferida da lista gerada. O seu telefone tentará registar-se na rede seleccionada.
4. Toque em **Seleccionar automaticamente** para ligar à rede com o sinal mais potente. Isto poderá levar a que o seu telefone salte entre redes, quando se desloca.

Nota: Contacte o seu fornecedor de serviços se tiver problemas ao obter o número do serviço de correio de voz e de mensagens de texto.

Dolby Mobile

Para aceder às definições Dolby Mobile, aceda ao menu de aplicações e toque em **Definições** > **Dolby Mobile**. Aqui, pode ligar ou desligar o Dolby Mobile, definir os Agudos, Graves Naturais, EQ de música e EQ de vídeo.

Som

Pode ajustar as definições do seu telefone tocando em **Definições** > **Som**.

Item	Descrição
Modo silêncio	Desligue todos os sons excepto para alarmes e multimédia.
Vibrar	Define as opções de vibração.
Volume	Define o volume do Toque, Multimédia, Alarme e Notificações.
Toque do telefone	Define o toque do seu telefone.
Toque de notificação	Define um toque para notificações.
Tons tácteis audíveis	Reproduz tons ao utilizar o teclado de marcação.
Selecção audível	Reproduz um som sempre que é feita uma selecção no ecrã.
Sons de bloqueio do ecrã	Reproduz um som ao bloquear e desbloquear o ecrã.
Feedback táctil	Vibra quando prime teclas de software e em certas interacções da IU.
Controlos gestuais	Agite para silenciar o alarme e mudar para a música anterior ou seguinte.

Ecrã

Pode ajustar as definições do ecrã do seu telefone tocando em **Definições** > **Ecrã**.

Item	Descrição
Luminosidade	Ajusta a luminosidade do ecrã.
Rodar ecrã automaticamente	Activa a rotação do ecrã quando o dispositivo está inclinado.
Animação	Activa animações de janelas.
Tempo limite do ecrã	Define um período de tempo antes do qual o ecrã se desliga.
Sensibilidade do painel táctil	Ajustar sensibilidade do painel táctil.

Definições do telefone

A maioria das definições do telefone são configuradas automaticamente pelo seu smartphone quando introduz um cartão SIM. O dispositivo irá comunicar com o seu fornecedor e obter automaticamente todas as definições necessárias, como o nome da rede, e os números do centro de mensagens de texto e correio de voz.

Pode também ver e modificar estas definições manualmente, no ecrã Definições do telefone.

Abra o menu de Aplicações e toque em **Definições** > **Definições de chamada**.

Ligar a um PC

Se desejar transferir informações entre o cartão microSD no seu telefone e computador, pode ligar o seu telefone a um PC com o cabo USB fornecido. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector micro USB no seu smartphone. Ligue o conector do cliente USB a uma porta USB disponível no seu computador.

Abra a barra de notificação, e toque em **USB Ligado**. Toque em **Ligar armazenamento USB.**

Verá agora o cartão microSD no seu telefone como uma unidade no explorador de ficheiros do seu computador.

Nota: Depois de ligar o armazenamento USB, não conseguirá aceder aos ficheiros no cartão microSD ou aplicações como Galeria ou Música.

Sincronização

Pode sincronizar o seu calendário, correio electrónico e contactos no seu telefone e nunca mais se preocupar com a possibilidade de os perder. Sincronize em tempo real ou ajuste conforme desejar. Toque em **Menu** > **Definições** > **Contas e sincronização** para aceder às definições de sincronização.

Para que o seu smartphone se sincronize automaticamente, certifique-se que **Dados em segundo planc** e **Sincronização automática** estão activados.

Para gerir a sincronização de contas individuais, toque numa conta para ver as definições.

Google Sync

No Google, pode definir a sincronização para contactos, correio electrónico e calendário. Toque para marcar um item que deseja ver sincronizado automaticamente. Toque novamente para desmarcar, para sincronização manual.

Para sincronizar um item manualmente, toque no item.

Nota: Tem de ter uma conta Google para sincronizar o seu calendário e compromissos.

Acer Sync

Acer Sync permite-lhe sincronizar facilmente os seus contactos, calendário, fotos e vídeos entre o seu smartphone, PC e serviços Google correspondentes. Transfira e instale o Acer Sync e Acer PIM para PC a partir de **http://mobile.acer.com**.

Acer USB Fast Charge

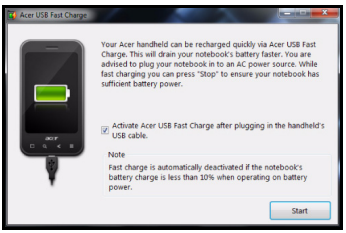
Acer USB Fast Charge
Your Acer handheld can be recharged quickly via Acer USB Fast Charge. This will drain your notebook's battery faster. You are advised to plug your notebook in to an AC power source. While fast charging you can press "Stop" to ensure your notebook has sufficient battery power.
Activate Acer USB Fast Charge after plugging in the handheld's USB cable.
Note
Fast charge is automatically deactivated if the notebook's battery charge is less than 10% when operating on battery power.
Start

Pode carregar o seu smartphone usando o seu computador através da funcionalidade Acer USB Fast Charge. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector USB no seu smartphone e ligue o conector de cliente USB a uma porta USB disponível no seu computador. Clique em **Iniciar** ou **Parar**.

Rádio FM

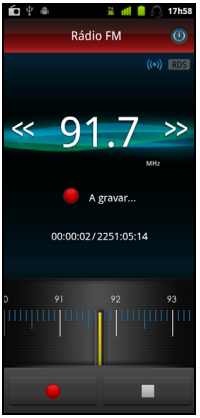

O Rádio FM permite-lhe ouvir as suas estações favoritas enquanto se desloca. Tem de introduzir os auscultadores na ficha 3,5 mm, funcionando como antena.

Pode aceder ao rádio tocando em **Rádio** no menu de Aplicações.

Toque no botão de alimentação no canto superior direito para desligar o rádio.

Reprodução de multimédia

O seu smartphone vem equipado com uma variedade de programas que pode utilizar para desfrutar de conteúdos multimédia.

nemoPlayer

Abra o **nemoPlayer** no menu de Aplicações, para reproduzir multimédia que tenha armazenado no seu telefone.

nemoPlayer permite-lhe ouvir música, ver vídeoclipes e imagens, enviar fotos e vídeos para sites de redes sociais ou enviar mensagens MMS com anexos de fotos.

São suportados os seguintes formatos:

Tipo	Formatos
Reprodução de áudio	AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Toque	AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Gravação de vídeo	MPEG4, H.263
Reprodução de vídeo	MPEG4, H.263, H.264, WMV, AVI

Nota: A tecnologia de reconhecimento de música e dados relacionados são disponibilizados pela Gracenote®. Gracenote®, o logótipo Gracenote e o logótipo "Powered by Gracenote" são marcas registadas de Gracenote, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Acer clear.fi

Com o Acer clear.fi, pode percorrer e transmitir conteúdos multimédia de dispositivos ligados ao seu smartphone.

Nota: Tem de estar ligado a uma rede sem fios.

Abra o menu de aplicações e toque em **clear.fi**.

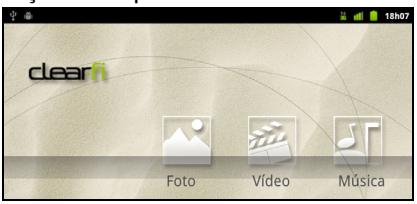

Acer clear.fi irá detectar automaticamente dispositivos ligados a uma rede sem fios e mostrá-los no fundo do ecrã, com o seu smartphone como dispositivo predefinido no canto mais à esquerda. Toque em qualquer dos dispositivos ligados, e depois toque em **Foto**, **Vídeo**, ou **Música** para percorrer ficheiros multimédia nesse dispositivo.

Arraste a barra no lado esquerdo, para mais opções de visualização.

Fotos clear.fi

Toque no álbum de fotos para ver miniaturas das mesmas. Toque longamente num álbum ou miniatura de fotos para ver o painel de controlo.

Pode ver e guardar as fotos encontradas em qualquer dos dispositivos ligados. Toque longamente numa miniatura de foto, depois toque longamente em qualquer dos dispositivos mostrados com uma seta. Seleccione **Reproduzir** ou **Guardar**.

Para enviar uma foto para o Facebook ou Flickr através do Envio de Fotos Acer, ou para dispositivos emparelhados por Bluetooth, toque longamente numa miniatura de foto, e depois toque em **Partilhar**.

Vídeos clear.fi

Toque numa pasta em Colecção para ver as miniaturas dos vídeos. Toque longamente numa pasta ou miniatura de vídeo para ver o painel de controlo.

Pode reproduzir e guardar vídeos encontrados em qualquer dos dispositivos ligados. Toque longamente numa miniatura de vídeo, depois toque longamente em qualquer dos dispositivos mostrados com uma seta. Seleccione **Reproduzir** ou **Guardar**.

Para enviar ficheiros vídeo como anexo MMS ou para dispositivos emparelhados através de Bluetooth ou para o YouTube, toque longamente numa miniatura de foto, e depois toque em **Partilhar**.

Música clear.fi

Toque numa pasta para ver uma lista dos ficheiros áudio. Toque longamente numa pasta ou ficheiro áudio para ver o painel de controlo.

Pode ouvir e guardar qualquer ficheiro áudio encontrado em qualquer dos dispositivos ligados. Toque longamente numa miniatura de áudio, depois toque longamente em qualquer dos dispositivos mostrados com uma seta. Seleccione **Reproduzir** ou **Guardar**.

Para enviar ficheiros áudio como anexo de email através do Correio Google ou RoadSync, ou para dipositivos emparelhados através de Bluetooth, toque longamente numa miniatura de foto, e depois toque em **Partilhar**.

Servidor multimédia

O seu telefone pode funcionar como servidor multimédia ditital com a tecnologia uPnP. Significa isto que pode utilizá-lo para enviar conteúdos multimédia para outros dispositivos de entretenimento doméstico com uPnP que estejam ligados a uma rede sem fios doméstica.

Para configurar o servidor multimédia digital, abra o menu de Aplicações e toque em **Servidor Multimédia**.

Terá de activar a **Partilhar conteúdos** antes de começar a utilizar o serviço.

Ajustar o volume

Ajuste o volume do seu telefone através do botão de volume na lateral do telefone. Como alternativa, pode definir o **Volume do toque** e **Volume multimédia** abrindo o menu de Aplicações e acedendo a **Definições** > **Som**.

Definir a data e hora

Para definir a data e hora, abra o menu de Aplicações e aceda a **Definições** > **Data e hora**.

Sugestão: Se viaja frequentemente ou vive numa área que utiliza o horário de verão, active **Automático** neste menu. Isto irá permitir ao seu smartphone definir a data e hora com base na informação que recebe da rede.

Definir alarmes

Existem dois alarmes predefinidos no seu telefone. Toque em **Despertador** no menu Aplicações e depois toque no ícone de alarme para editar as definições do alarme. Pode:

- Ligar ou desligar o alarme.
- Definir a hora do alarme.
- Definir em que dias repetir o alarme.
- Definir um toque.
- Activar ou desactivar a vibração.
- Atribuir-lhe um nome.

Alterar as opções de idioma e de texto

Defina as suas preferências de localização e idioma de entrada abrindo o menu de Aplicações e acedendo a **Definições** > **Idioma e teclado**.

Gerir aplicações

App-2-SD

Quando instala uma aplicação, poderá ter de escolher entre instalar o programa para a memória interna ou cartão de memória inserido.

Nota: Nem todos os programas suportam App-2-SD. Consulte as especificações da aplicação para compatibilidade.

Aviso! Certifique-se que confia na fonte de qualquer programa que instala. Se não estiver seguro quanto à fonte, não instale um programa. Instalar programas de fontes desconhecidas aumenta o risco de ataques de vírus e roubos de dados pessoais e privados.

Fechar uma aplicação

Para fechar uma aplicação activa, vá até **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**. Toque no separador **Em execução**, e depois toque no programa que deseja fechar. Seleccione **Forçar paragem** para fechar o programa.

Desinstalar uma aplicação

Pode remover programas instalados no seu smartphone para libertar mais espaço de armazenamento. Toque longamente num ícone de programa no menu de Aplicações e arraste-o para o lixo no canto inferior esquerdo.

Como alternativa, pode aceder a **Definições** no menu Aplicações e seleccionar **Aplicações** > **Gerir aplicações**. Toque na aplicação que deseja desinstalar, toque em **Desinstalar** e confirme a desinstalação.

Aqui, pode autorizar programas de **Fontes desconhecidas** a ser instalados e **Gerir aplicações**.

Aviso! Deve apenas remover programas se estiver familiarizado com o sistema operativo Android.

Restaurar as definições de fábrica

Pode realizar um arranque limpo irá repor o seu smartphone para as definições de fábrica.

Nota: Antes de realizar uma reposição, certifique-se que o seu smartphone não está bloqueado. Prima qualquer tecla ou toque no ecrã para ver se o telefone responde.

Aviso! Apenas deverá realizar um arranque limpo se todas outras opções falharam na reposição do seu smartphone para um estado operacional.

Aviso! Isto irá apagar todas as suas informações pessoais, quaisquer contactos armazenados no seu telefone e programas que instalou.

Se o seu telefone estiver a responder a entradas no ecrã

Abra **Definições** no menu de Aplicações, e depois toque em **Privacidade** > **Reposição de dados de fábrica**; clique em **Repor telefone** e depois **Apagar tudo** para formatar o seu telefone.

Capítulo 10: Acessórios e Sugestões

Este capítulo mostra como utilizar acessórios com o seu smartphone, bem como fornece sugestões úteis para quando está a utilizar o seu smartphone.

Utilizar o auscultador

Na embalagem do seu smartphone está incluído um auscultador com microfone integrado para uso mãos-livres durante chamadas.

Para utilizar o auscultador, ligue-o à tomada 3,5 mm de auricular, na lateral do telefone.

Quando ligado, todo o som é encaminhado para o auscultador e os altifalantes são desligados.

- Para atender uma chamada a receber, prima o botão no microfone.
- Ajuste o volume com o botão aumentar/diminuir volume, no smartphone.
- Termine a chamada pressionando novamente o botão.

Utilizar um auscultador Bluetooth

As funções Bluetooth do seu smartphone tornam-no totalmente compatível com todos os auscultadores Bluetooth. Isto permite-lhe utilizar a unidade no modo mãos-livres quando efectua chamadas, sem a inconveniência dos fios.

Saída HDMI e 720P

O seu smartphone é capaz de emitir áudio e vídeo para a sua TV através do micro conector HDMI (Tipo D).

Certifique-se que o micro conector HDMI (Tipo D) está devidamente ligado ao seu smartphone e TV compatível. Coloque a TV na entrada HDMI adequada.

Abra o **nemoPlayer** ou **clear.fi** do menu de aplicações e seleccione o separador vídeos.

Toque no vídeo que deseja reproduzir e ser-lhe-á perguntado se deseja emitir via HDMI. Seleccione Sim e desfrute do seu vídeo.

Nota: O ecrã do smartphone ficará em branco quando transmite por HDMI.

Criar um novo ponto de acesso

Quando tiver de adicionar outra ligação GPRS/3G/EDGE ao seu telefone, obtenha o nome do ponto de acesso e definições (incluindo nome de utilizador e palavra-passe, se necessário) do seu fornecedor de serviços sem fios.

1. Abra o menu de Aplicações e toque em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Nomes de Pontos de Acesso**.
2. Toque no botão **Menu** e depois toque em **Novo APN**.
3. Introduza as definições APN. Toque num item para o ajustar.
4. Quando tiver terminado toque no botão **Menu** e toque em **Guardar**.

Importante: Alguns fornecedores e países não permitem a utilização de um smartphone como modem através de HSDPA. Contacte o seu fornecedor antes de tentar fazê-lo.

Introduzir um cartão microSD

O seu smartphone dispõe de uma ranhura de expansão de memória que aceita um cartão microSD para expandir a capacidade de memória e armazenamento.

Consulte **"Instalar um cartão SIM e cartão microSD opcional" na página 8** para instruções sobre a instalação de um cartão microSD.

Apêndice

Perguntas frequentes e resolução de problemas

Esta secção lista as perguntas frequentes que podem surgir durante a utilização do seu smartphone, e dá respostas e soluções fáceis para as mesmas.

Aspecto	Questão	Resposta
Áudio	Porque é que o dispositivo não emite som?	Se os auscultadores estiverem ligados ao dispositivo, o altifalante é automaticamente desligado. Desligue os auscultadores. Verifique se a definição de volume do dispositivo não está silenciada. Verifique se o botão de controlo do volume não está no mínimo.
Ficheiros multimédia	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de imagem?	Pode estar a tentar ver uma imagem que não é suportada. Consulte a secção **"Multimédia" na página 60** para mais informações.
	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de vídeo?	Pode estar a tentar ver um vídeo que não é suportado. Consulte a secção **"Multimédia" na página 60** para mais informações.
	Porque motivo não consigo reproduzir os meus ficheiros de música?	Pode estar a tentar reproduzir um ficheiro que não é suportado. Consulte a secção **"Multimédia" na página 60** para mais informações.
Informação do sistema e desempenho	Como posso verificar a versão do sistema operativo do meu dispositivo?	Toque em **Menu** > **Configurações** > **Acerca do telefone** para verificar a versão do sistema operativo (número de construção/ núcleo) e outras informações de hardware e software.
Alimentação	Não consigo ligar o dispositivo.	A bateria pode estar descarregada. Recarregue o dispositivo. Consulte a secção **"Carregar a bateria" na página 9** para mais informações.
RAM/ROM	Como verifico o estado da memória RAM e ROM?	Para verificar o estado da ROM, vá até **Definições** > **Cartão SD e armazenamento do telefone.** Para verificar o estado da RAM, vá até **Definições** > **Aplicações** > **Serviços em execução.**

Aspecto	Questão	Resposta
Padrão de desbloqueio	Esqueci-me do meu padrão de desbloqueio.	Após um certo número de tentativas erradas, ser-lhe-á presente uma opção para repor o seu padrão. Toque em **Esqueceu-se do padrão?** e introduza o nome de utilizador e palavra-passe da sua conta Google. **Nota:** Tem de ter uma conta Google activa no smartphone. Em alternativa, pode restaurar o seu smartphone para as definições de fábrica. Consulte **"Restaurar as definições de fábrica" na página 49**.
Calor	O telefone aquece ao carregar ou ao efectuar chamadas de longa duração.	É normal que o telefone aqueça quando está a ser carregada. Quando o telefone estiver carregado, este voltará à sua temperatura normal. Também é normal que o telefone aqueça durante longos períodos de utilização, como a visualizar um vídeo ou numa conversação longa.

Outras fontes de ajuda

Para informação sobre:	Consulte a secção:
Informação actualizada sobre o seu smartphone	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
Pedidos de assistência	**www.acer.com/support**

Avisos e precauções

- Não utilize este produto perto de água.
- Não coloque este produto sobre um carrinho, uma bancada ou uma mesa instável. Se o produto cair, este pode ficar seriamente danificado.
- As ranhuras e aberturas existentes servem para ventilação; para assegurar o bom funcionamento do produto e para evitar o seu sobreaquecimento, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas pela colocação do produto sobre uma cama, um sofá, um tapete ou sobre qualquer outra superfície do género. Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre um radiador ou saída de ar quente, ou numa instalação embutida a não ser que seja fornecida a ventilação adequada.
- Nunca introduza qualquer tipo de objectos neste produto através das ranhuras da caixa, uma vez que poderão tocar em pontos de voltagem perigosos ou provocar curto circuitos que podem resultar em incêndio ou em choques eléctricos. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o produto.
- Para evitar danos ao nível dos componentes internos e para evitar a fuga de líquido da bateria, não coloque o produto sobre superfícies que vibrem.

- Nunca use este produto durante a prática de desporto, quando estiver a fazer exercício ou em ambientes sujeitos a vibrações pois tal pode causar um curto-circuito ou danos existindo mesmo o risco de explosão da bateria.

CUIDADOS a ter ao ouvir música

Para proteger os seus ouvidos, siga as instruções em baixo.

- Aumente o volume gradualmente até obter um nível de som claro e confortável.
- Não aumente o nível de volume quando já tiver obtido um nível confortável.
- Não ouça música muito alta por longos períodos de tempo.
- Não aumente o volume de som de forma a disfarçar o ruído ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir o que as pessoas próximo de si estão a dizer.

Informação acerca da bateria

Este produto utiliza uma bateria de polímeros de lítio. Não utilize este dispositivo em locais húmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, guarde ou deixe o produto próximo de fontes de calor, em locais com altas temperaturas, exposto á luz solar directa, em fornos micro ondas ou em recipientes sob pressão e não o exponha a temperaturas acima dos 60°C (140°F). O não cumprimento destas instruções pode causar derrames de ácido da bateria, esta pode aquecer, explodir ou incendiar-se e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, abra nem desmonte a bateria. Se houver a bateria verter líquido e este entrar em contacto com a sua pele, lave com água e procure imediatamente um médico. Por razões de segurança, e para prolongar a vida útil da bateria, não é possível carregar a mesma em temperaturas baixas (abaixo dos 0°C/32°F) ou em temperaturas altas (acima dos 40°C/104°F).

Uma bateria nova apenas atinge o seu pico em termos de desempenho após dois ou três ciclos de carregamento completos. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes acabando eventualmente por se desgastar. Quando os tempos de utilização e de suspensão forem significativamente mais curtos que o normal, compre uma bateria nova. Use apenas baterias aprovadas pela Acer e carregue a bateria apenas com carregadores com aprovação da Acer e concebidos para o dispositivo em questão.

Desligue o carregador da tomada eléctrica e do dispositivo quando não o estiver a usar. Não deixe a bateria completamente carregada ligada no adaptador ca, uma vez que a sobrecarga pode diminuir a sua vida útil. Se não for usada, uma bateria com carga completa perderá a mesma ao longo do tempo. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder fazer chamadas.

Use a bateria apenas para o fim a que a mesma se destina. Nunca use um carregador ou uma bateria que apresente danos.

Não provoque curtos-circuitos na bateria. O curto-circuito acidental da bateria pode ocorrer quando um qualquer objecto metálico como uma moeda, um clipe ou uma caneta entra em contacto directo com os terminais positivo (+) ou negativo (-) da bateria. (Estes têm a forma de tiras metálicas na bateria.) Isto pode acontecer quando, por exemplo, transporta uma bateria suplente no bolso ou na carteira. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que entrou em contacto com a mesma.

Se deixar a bateria em locais quentes ou frios como, por exemplo, num carro fechado quando as temperaturas são muito altas ou baixas, a capacidade e a vida útil da mesma serão reduzidas. Tente sempre manter a temperatura da bateria entre os 15°C e os 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo com uma bateria quente ou fria pode deixar de funcionar temporariamente mesmo que a carga desta esteja completa. O desempenho da bateria fica limitado quando as temperaturas são muito baixas.

Não deite a bateria no fogo, pois esta pode explodir. A bateria pode também explodir se for danificada. Deite fora a bateria seguindo os regulamentos locais. Recicle a bateria se possível. Não deite fora juntamente com o lixo doméstico.

Substituição da bateria

O smartphone usa baterias de lítio. Substitua a bateria por uma outra de tipo equivalente à fornecida juntamente com o produto. A utilização de uma bateria de tipo diferente poderá resultar em incêndio ou explosão.

Aviso! As baterias podem explodir se manuseadas incorrectamente. Não as desmonte nem deite fora no fogo. Mantenha-nas fora do alcance de crianças. Siga os regulamentos locais quando deita fora baterias usadas.

Informação adicional de segurança

O seu dispositivo e respectivos acessórios podem conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance de crianças pequenas.

Condições ambientais

Aviso! Por motivos de segurança, desligue todos os dispositivos sem fios ou de transmissão de sinais de rádio sempre que utilizar o nas seguintes condições. Estes dispositivos podem incluir, mas não se limitam a: LAN sem fios (WLAN), Bluetooth e/ou 3G.

Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos especiais existentes em qualquer área e sempre desligar seu dispositivo quando seu uso for proibido ou quando pode causar interferência ou perigo. Utilize o dispositivo apenas dentro das condições normais de funcionamento do mesmo. Para uma transmissão com êxito de ficheiros de dados ou de mensagens, este dispositivo tem de ter uma boa ligação à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser adiada até que a ligação em rede fique disponível. Certifique-se de que segue as instruções acima relativamente à distância que deve existir entre o dispositivo e o seu corpo até a operação de transmissão ficar concluída. Algumas partes deste dispositivo são magnéticas. Deste modo, as pessoas que usam aparelhos de audição não devem colocar o dispositivo junto do ouvido no qual usam o aparelho. Não coloque cartões de crédito ou outros dispositivos de armazenamento magnéticos junto do dispositivo, pois a informação neles armazenada pode ser eliminada.

Dispositivos médicos

A utilização de qualquer equipamento que transmita sinais de rádio, incluindo telefones sem fios, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam devidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico em questão para determinar se o mesmo está devidamente protegido contra interferências de radiofrequência externas ou caso tenha alguma dúvida. Desligue o dispositivo em centros de saúde sempre que tal lhe seja pedido. Os hospitais ou centros de saúde utilizam equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência.

Pacemakers. Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja observada uma distância mínima de 15,3 cm entre os dispositivos sem fios e os pacemakers de forma a evitar potenciais interferências com estes. Estas recomendações estão de acordo com as pesquisas realizadas independentemente e também pelos fabricantes de dispositivos que utilizam a tecnologia sem fios. As pessoas com pacemakers devem ter em conta o seguinte:

- Manter sempre uma distância superior a 15,3 cm entre o dispositivo e o pacemaker.
- Não transportar o dispositivo junto ao pacemaker quando o dispositivo está ligado. Se suspeitar de alguma interferência, desligue o dispositivo e afaste-o de si.

Aparelhos de audição. Alguns dispositivos digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos de audição. Se houver algum tipo de interferência, consulte o fornecedor de serviços.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar negativamente os sistemas electrónicos instalados ou não devidamente protegidos que se encontram nos veículos motorizados como, por exemplo, os sistemas electrónicos para injecção do combustível, os sistemas electrónicos de travagem (anti bloqueio), os sistemas electrónicos para controlo da velocidade e os air bags. Para mais informações, consulte o fabricante, ou o representante, do seu veículo ou de qualquer equipamento que tenha adicionado. O dispositivo apenas deve ser reparado ou instalado no veículo por técnicos qualificados. Uma instalação ou reparação defeituosa pode ser perigosa e pode invalidar a garantia do dispositivo. Verifique regularmente todo o equipamento sem fios instalado no veículo para ver se este está a funcionar correctamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com air bags, não se esqueça de que estes são activados com forte impacto. Não coloque quaisquer objectos, incluindo equipamentos sem fios instalados ou portáteis na zona por cima dos air bags ou na área de enchimento dos mesmos. Se o equipamento sem fios instalado no veículo não estiver instalado de forma correcta e os air bags forem activados, tal poderá dar origem a ferimentos graves. A utilização deste dispositivo a bordo de aviões é proibida. Desligue o dispositivo antes de entrar no avião. A utilização de telefones sem fios a abordo de aviões pode ser perigosa por interferir com o controlo do próprio avião, por interferir com as redes sem fios e pode ser ilegal.

Atmosferas potencialmente explosivas

Desligue o dispositivo em áreas com atmosferas potencialmente explosivas e obedeça a todos os sinais e instruções. As atmosferas potencialmente perigosas incluem áreas onde normalmente é aconselhado desligar o motor do veículo. A ocorrência de faíscas nestas áreas pode dar origem a uma explosão ou a um incêndio e ainda causar ferimentos ou até mesmo a morte. Desligue o dispositivo nas estações de serviço sobretudo junto das bombas de gasolina. Tenha em atenção as restrições à utilização de equipamento rádio em depósitos de combustíveis, em armazéns e áreas de distribuição, fábricas de produtos químicos ou em locais onde estejam em curso operações de rebentamento. As áreas com atmosferas potencialmente explosivas estão geralmente claramente assinaladas embora isto possa nem sempre acontecer. Estas áreas incluem as partes debaixo do convés nos navios, as zonas de transferência de produtos químicos ou de armazenamento dos mesmos, veículos que utilizem gás liquefeito (propano ou butano) e áreas onde o ar contenha químicos ou partículas como, por exemplos, grãos, poeiras e pós derivados do metal.

Obedeça a quaisquer restrições. Não utilize o dispositivo quando existirem operações de explosão em curso.

Chamadas de emergência

Importante: Os telefones sem fios, incluindo este dispositivo, funcionam com sinais de rádio, redes sem fios, linhas telefónicas fixas e funções programadas pelo utilizador. Por este motivo, não é possível garantir a ligação em todas as condições. O utilizador não deve depender exclusivamente de qualquer dispositivo sem fios para comunicações importantes como, por exemplo, emergências médicas.

Pode ser necessário desligar algumas funções antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este guia ou o fornecedor de serviços para obter mais informações.

Ao fazer uma chamada de emergência forneça toda a informação necessária e da forma mais precisa possível. O seu dispositivo sem fios pode ser a única forma de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter autorização para o fazer.

Informação sobre eliminação e reciclagem

Não deite este dispositivo electrónico no contentor do lixo quando o quer deitar fora.

Para minimizar a poluição e garantir a protecção global do ambiente, recicle este equipamento. Para mais informações sobre as regras de regem os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o site **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**.

Informação sobre o mercúrio

Para projectores ou produtos electrónicos que contenham um monitor ou ecrã LCD/CRT: A(s) lâmpada(s) dentro do produto podem conter mercúrio e têm de ser recicladas ou deitadas fora com respeito às leis locais, estaduais ou federais. Para obter mais informações, contacte a Electronic Industries Alliance através do endereço **www.eiae.org**. Para informação específica acerca da eliminação de lâmpadas, visite o site **www.lamprecycle.org**.

Manutenção do seu smartphone

1. **TENHA** cuidado para não riscar o ecrã do seu smartphone. Mantenha o ecrã limpo. Ao trabalhar com seu smartphone, use o dedo ou unha. Nunca use uma caneta ou lápis a sério, nem outro objecto afiado, sobre a superfície do ecrã.
2. **NÃO** exponha o seu smartphone à chuva ou humidade. Não deixe que entre água para os circuitos através dos botões do painel frontal ou das ranhuras de expansão. De uma maneira geral, trate o seu smartphone tal como trataria um telemóvel ou outro dispositivo electrónico de pequenas dimensões.
3. **NÃO** deixe o seu smartphone cair e não o sujeite a impactos fortes. Não coloque o seu smartphone no bolso de trás.
4. **NÃO** exponha o seu smartphone a temperaturas extremas. Por exemplo, não deixe o seu smartphone no painel de instrumentos do carro num dia quente ou quanto as temperaturas estiverem abaixo de zero. Mantenha-o também afastado de aquecedores e outras fontes de calor.
5. **NÃO** use ou guarde o seu smartphone em locais com pó, húmidos ou molhados.
6. **USE** um pano macio e humedecido para limpar o seu smartphone. Se a superfície do ecrã ficar suja, limpe-a com um pano macio humedecido com um detergente limpa vidros diluído.
7. **NÃO** exerça pressão sobre o ecrã para não o partir.

Especificações

Desempenho

- Qualcomm MSM8255-1, 1 GHz
- Memória do sistema:
  - 512 MB de SDRAM
  - 512 MB de Flash ROM
- Sistema operativo Google Android

Ecrã

- Painel Táctil Capacitivo TFT HXGA de 4,8”
- Resolução 1024 x 480
- Suporte para 16M cores

Multimédia

- Saída estéreo de qualidade CD
- Altifalante mono 0,5 W (máx)
- Microfone dual
- Formatos suportados

Tipo	Formatos
Reprodução de áudio	AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Toque	AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, PCM-WAV, WMA
Gravação de vídeo	MPEG-4, H.263
Reprodução de vídeo	MPEG-4, H.263, H.264, WMV, AVI

Conector USB

- Conector micro USB
- USB cliente
- Entrada CC (5 V, 1 A)

Conectividade

- Bluetooth 2.1+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g/n WLAN
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/1900/2100 (modelos UE)
- UMTS 850/1900/2100 (modelos EUA)
- HSDPA/HSUPA/GPRS/EDGE

Câmara

- 8 megapixel com focagem automática e falsh LED
- 2 megapixel (câmara frontal)

Expansão

- Cartão de memória microSD (até 32 GB)

GPS

- GPS integrado
- Compatível com AGPS

Bateria

- Bateria de alta densidade, recarregável, de iões de lítio, com 1500 mAh (substituível)

Nota: A duração da bateria depende do consumo de energia, o qual se baseia na utilização de recursos do sistema. Por exemplo, um uso constante da retroiluminação ou de aplicações muito exigentes em termos de alimentação, pode encurtar a duração da carga da bateria entre carregamentos.

Dimensões

Altura	141,7 mm
Largura	64,5 mm
Espessura	13,6 mm
Peso	< 185 g (com bateria)

Informações normativas

Conforme à certificação obrigatória Russa

ME61

Cumprimento RoHS

Este produto está conforme à Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Janeiro de 2003, relativamente à restrição quando à utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico (RoHS) e respectivas alterações.

Declaração de píxeis do ecrã LCD

O ecrã LCD foi produzido usando técnicas de fabrico de alta precisão. No entanto, alguns píxeis podem ocasionalmente desaparecer ou serem apresentados como pontos negros ou vermelhos. Isto não afecta a imagem gravada e não é sinal de mau funcionamento.

Aviso relativo aos dispositivos rádio

Nota: A informação que se segue destina-se apenas aos modelos com LAN sem fios e/ou Bluetooth.

Gerais

Este produto está em conformidade com as normas de radiofrequência e de segurança de qualquer país ou região em que o mesmo tenha sido aprovado para utilização sem fios. Dependendo da configuração, este produto pode ou não incluir dispositivos rádio sem fios (como, por exemplo, módulos LAN sem fios e/ou Bluetooth). As informações abaixo e para os produtos com tais dispositivos.

Prevenção de perda de audição

Precaução: Poderá ocorrer perda permanente de audição caso sejam utilizados auriculares ou auscultadores num volume elevado durante períodos prolongados de tempo.

Este dispositivo foi testado e cumpre os requisitos de Nível de Pressão Sonora tal como descrito nas normas aplicáveis EN 50332-1 e/ou EN 50332-2.

Nota: Para França, os auscultadores ou auriculares móveis para este telefone foram testados e cumprem o requisito de Pressão Sonora definida na normas aplicável NF EN 50332-1:2000 e/ou NF EN 50332-2:2003 tal como exigido pelo Artigo L. 5232-1 francês.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Canais de operação sem fio para domínios diferentes

América do Norte	2,412-2,462 GHz	Can01 até Can11
Japão	2,412-2,484 GHz	Can01 até Can14
ETSI (instituto de telecomunicações europeu)	2,412-2,472 GHz	Can01 até Can13

França: Banda de frequência sem fios restritas

Algumas áreas da França têm uma banda de frequência restrita. No pior dos casos, a alimentação máxima dentro de portas é:

- 10 mW para a banda 2,4 GHz inteira (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW para frequências entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz

Nota: Canais de 10 até 13 inclusive operam na banda 2446,6 MHz até 2483,5 MHz.

Existem algumas possibilidades de uso externo: Em instalação privada ou em instalação privada de pessoas públicas, uso é objecto a procedimento de autorização preliminar pelo ministro da defesa com um alimentação autorizada máxima de 100 mW na banda 2446,5 - 2483,5 MHz. Não é permitido o uso externo em instalações públicas.

Nos departamentos listados abaixo, para a toda a banda 2,4 GHz:

- A alimentação máxima autorizada dentro de portas é 100 mW
- A alimentação máxima autorizada no exterior é 10 mW

Os departamentos onde o uso da banda 2400 - 2483,5 MHz é permitida com um EIRP inferior a 100 mW dentro de portas e inferior a 10 mW no exterior:

01 Ain Orientales	24 Dordogne	55 Meuse	68 Haut Rhin
02 Aisne	25 Doubs	58 Nievre	70 Haute Saone
03 Allier	26 Drome	59 Nord	71 Saone et Loire
05 Hautes Alpes	32 Gers	60 Oise	75 Paris
08 Ardennes	36 Indre	61 Orne	82 Tarn et Garonne
09 Ariege	37 Indre et Loire	63 Puy Du Dome	84 Vaucluse
11 Aude	41 Loir et Cher	64 Pyrenees Atlantique	88 Vosges
12 Aveyron	45 Loret	66 Pyrenees	89 Yonne
16 Charente	50 Manche	67 Bas Rhin	90 Territoire de Belfort
			94 Val de Marne

Este requisito pode ser alterado com o tempo permitindo que você use seu cartão LAN sem fio em mais áreas dentro da França.

Contacte a ART para obter informações mais actualizadas (**www.art-telecom.fr**).

Nota: Seu cartão WLAN transmite menos do que 100 mW, mas mais do que 10 mW.

Lista de Códigos Nacionais

Este equipamento pode ser utilizado nos seguintes países:

País	ISO 3166 (Código de 2 letras)	País	ISO 3166 (Código de 2 letras)
Áustria	AT	Malta	MT
Bélgica	BE	Holanda	NT
Chipre	CY	Polónia	PL
República Checa	CZ	Portugal	PT
Dinamarca	DK	Eslováquia	SK
Estónia	EE	Eslovénia	SL
Finlândia	FI	Espanha	ES
França	FR	Suécia	SE
Alemanha	DE	Reino Unido	GB
Grécia	GR	Islândia	IS
Hungria	HU	Liechtenstein	LI
Irlanda	IE	Noruega	NO
Itália	IT	Suíça	CH
Letónia	LV	Bulgária	BG
Lituânia	LT	Roménia	RO
Luxemburgo	LU	Turquia	TR

Normas FCC

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita às duas condições que se seguem: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejável.

Este telemóvel foi testado e cumpre os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações. No entanto, não há garantias que não ocorrerá interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele utilizado pelo receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter assistência.

Alterações ou modificações que não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Aviso de exposição a RF

O equipamento está conforme aos limites de exposição FCC RF definidos para um ambiente não controlado.

A(s) antena(s) utilizada(s) pelo transmissor não deve(m) estar localizada(s) junto nem a funcionar em conjunto com outra antena ou transmissor.

Informação de exposição RF (SAR)

Este telemóvel cumpre os requisitos governamentais para exposição a ondas rádio.

Este telefone está concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de emissão para exposição a energia de rádiofrequência (RF) tal como definido pela Comissão Federal para Comunicações (FCC) do Governo dos E.U.A.

Os padrões de exposição relativamente a telemóveis sem fios utiliza uma unidade de medição chamada Taxa de Absorpção Específica, ou SAR. O limite SAR definido pela FCC é de 1,6 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de utilização normais aceites pela FCC com o dispositivo a transmitir ao nível mais alto de potência em todas as bandas de frequência. Embora a SAR seja determinada pelo nível de energia certificado mais elevado, o nível SAR efectivo do telefone em funcionamento poderá ser bastante inferior ao valor máximo. Isto deve-se ao facto de o telefone estar concebido para funcionar a múltiplos níveis de energia para que apenas utilize o necessário para alcançar a rede. De um modo geral, quanto mais próximo estiver de uma antena de estação base sem fios, menor será a potência de energia emitida.

O valor SAR mais elevado para modelos EUA tal como comunicado à FCC nos testes, para utilização junto ao ouvido, foi de 0,355 W/kg e quando utilizado junto ao corpo, como descrito neste guia do utilizador, foi de 0,856 W/kg.

Importante: As medições de utilização junto ao corpo variam consoante modelos de telefone, dependendo das melhorias disponíveis e requisitos FCC.

Embora possa existir diferença entre os níveis SAR dos vários telefones nas várias posições, todas cumprem os requisitos governamentais.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este modelo de telefone com todos os níveis SAR avaliadaos em conformidade com as linhas de orientação FCC quanto à exposição RF. As informações SAR neste modelo de telefone estão registadas junto da FCC e podem ser encontradas na secção Display Grant de **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** após pesquisa pelo **ID FCC: HLZJMS300** (para modelos EUA).

Para funcionamento junto ao corpo, este telefone foi testado e cumpre as linhas de orientação FCC quanto à exposição RF para utilização com acessórios que não contenham metal, e cuja posição relativa ao aparelho se situa a um mínimo de 1 cm do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir o cumprimento das linhas de orientação FCC quanto à exposição RF. Se não utilizar um acessório junto ao corpo e não segurar o telefone junto ao ouvido, posicione o aparelho a um mínimo de 1 cm do seu corpo quando o telefone está ligado.

Utilizar o seu telefone com um aparelho auditivo (modelos EUA)

O seu dispositivo cumpre os requisitos FCC para Compatibilidade com Aparelhos Auditivos (HAC). Quando alguns telefones sem fios são utilizados perto de alguns aparelhos auditivos (e implantes cocleares), os utilizadores poderão detectar um zumbido, ruído ou interferência. Alguns aparelhos auditivos são mais imunes que outros a este tipo de ruído de interferência, e os telefones também variam relativamente ao montante de interferência gerada. A indústria de telefones sem fios desenvolveu classificações para alguns dos telemóveis, para ajudar utilizadores portadores de aparelhos auditivos a encontrar aqueles telefones que possam ser compatíveis com os respectivos aparelhos auditivos. Nem todos os telefones foram classificados. Os telefones classificados têm uma etiqueta na embalagem. O seu dispositivo foi testado quanto à compatibilidade com aparelhos auditivos e possui uma classificação M4.

Estas classificações servem de garantia. Os resultados irão variar consoante o nível de imunidade do seu aparelhos auditivo e o grau de perda de audição. Se o seu aparelho auditivo for vulnerável a interferências, poderá não utilizar com êxito um telefone classificado. Testar o telefone com o seu aparelho auditivo é a melhor forma para avaliá-lo quanto às suas necessidades pessoais.

Classificações-M: Telefones com classificação M3 ou M4 cumprem os requisitos FCC e podem gerar menos interferência com aparelhos auditivos do que telefones sem esta designação. M4 é a melhor/mais elevada das duas classificações.

Classificações-T: Telefones com classificação T3 ou T4 cumprem os requisitos FCC e podem ser mais facilmente utilizados em conjunto com a telebobina (“Interruptor T” ou “Interruptor do Telefone”) do que telefones sem classificação. T4 é a melhor/mais elevada das duas classificações.

Importante: Este dispositivo não é compatível com VoIP. WLAN e Bluetooth não têm capacidades de voz para serviço tipo telefone.

Nota: Nem todos os aparelhos auditivos possuem telebobinas.

Quanto mais imune for o aparelho auditivo, menor será a probabilidade de sofrer ruídos de interferência por parte do seu telefone sem fios. Os aparelhos auditivos devem possuir classificações semelhantes às dos telefones. Pergunte ao seu técnico de saúde auditivo pela classificação do seu aparelho auditivo.

Aparelhos auditivos podem ser também avaliados quanto à imunidade relativamente a este tipo de interferência. O fabricante do seu aparelho auditivo ou técnico de saúde auditivo poderá ajudar a encontrar os resultados para o seu aparelhos auditivo. Quanto mais imune for o aparelho auditivo, menor será a probabilidade de sofrer ruídos de interferência por parte de dispositivos sem fios.

Para informações adicionais quanto às acções FCC relativamente a compatibilidade de aparelhos auditivos com dispositivos sem fios e outras medidas tomadas pela FCC para garantir que pessoas com deficiências têm acesso a serviços de telecomunicações, aceda a **www.fcc.gov/cgb/dro**.

Ligar o modo de Compatibilidade com Aparelho Auditivo

Para ligar o HAC, abra o menu Aplicações e toque em **Definições** > **Definições de chamada** > **Definições avançadas** > **Aparelhos auditivos**.

Para utilizadores do Canadá

A operação está sujeita às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusivamente as que possam provocar operação indesejável.

Este aparelho digital de Classe B cumpre a ICES-003 Canadiana.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo de radiocomunicação de Categoria II cumpre a Norma RSS-310 do Canadá.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Nota importante

Declaração quanto à exposição a radiação IC

Este EUT cumpre a SAR para a população em geral/limites de exposição não controlados no IC RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos de medição e procedimentos especificados no IEEE 1528. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 1 cm do seu corpo.

Este dispositivo e respectiva(s) antena(s) não devem estar situadas lado a lado ou a funcionar em conjunto com outra antena ou transmissor.

Nota: A funcionalidade de selecção do código de país está desactivada para produtos comercializados nos EUA/Canadá.

Informação do certificado (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos da UE (1999/519/EC) quanto à limitação de exposição do público em geral a campos electromagnéticos para protecção da saúde humana.

Estas limitações fazem parte de recomendações extensivas para protecção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e rígidas de estudos científicos. Para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde, estes limites incluem uma significativa margem de segurança.

Antes dos dispositivos de rádio serem postos em circulação, os mesmos devem estar de acordo com as leis europeias ou os seus valores limites devem ser verificados; só depois lhes pode ser atribuído o símbolo CE.

A unidade de medida recomendada pelo Concelho da União Europeia para os telemóveis é a SAR (Specific Absorption Rate). Este valor SAR está limitado a 2,0 W/kg, medido sobre 10 g de tecido do corpo. Este satisfaz os requisitos da CIPRNI (Comissão Internacional para a Protecção contra as Radiações Não-Ionizantes) e foi incluído na norma europeia EN 50360 relativa aos dispositivos de rádio móveis. O regulamento SAR para telefones móveis é compatível com o padrão europeu EN 62209-1. O valor SAR máximo é calculado no nível de saída máximo em todas as bandas de frquência do telefone móvel.

Para funcionamento junto ao corpo, este telefone (Modelo UE) foi testado e cumpre as linhas de orientação ICNIRP quanto à exposição, e foi incluída no Padrão Europeu EN 62311 e EN 62209-2 para utilização com acessórios que não contenham metal, e cuja posição relativa ao aparelho se situa a um mínimo de 1,5 cm do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir o cumprimento das linhas de orientação ICNIRP quanto à exposição. Se não utilizar um acessório junto ao corpo e não segurar o telefone junto ao ouvido, posicione o aparelho a um mínimo de 1,5 cm do seu corpo quando o telefone está ligado.

Durante o uso, o nível SAR actual é geralmente muito inferior ao valor máximo porque o telemóvel funciona a níveis de produção diferentes. A transmissão é feita apenas ao nível necessário para atingir a rede. Em geral se aplica o seguinte: Quanto mais próximo da estação de base mais inferior a saída de transmissão de seu telefone móvel. O valor SAR testado deste dispositivo é conforme a seguir:

FCC		CE		NCC
Cabeça (W/kg)	Corpo (W/kg)	Cabeça (W/kg)	Corpo (W/kg)	Cabeça (W/kg)
0,355	0,856	0,181	0,467	0,181

Aviso NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.181 W/kg。

Aviso de bateria de íon-lítio

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682 ①

Acer Incorporated

Data: Março 25, 2011

Declaração de conformidade

Nós, Acer Incorporated,
com sede em 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto:

Modelo: S300
Descrição: Smart Handheld

Sobre o qual esta declaração se refere, se encontra em conformidade com as seguintes normas e/ou documentos normativos:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301908-2 V4.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301489-3 V1.4.1; EN 301489-7 V1.3.1
- EN 301489-17 V2.1.1; EN 301489-24 V1.5.1;
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: EN 60950-1:2006+A1:2010
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2: 2003
- EN 50360:2001/AC: 2006; EN 62209-1:2006; EN62311:2008; EN62209-2:2010

Pelo presente, declaramos que o produto supracitado se encontra em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva R&TTE (99/5/EC), emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da directiva 1999/5/EC, vem no seguimento dos Artigos:

- R&TTE Artigo 3.1 (a) Saúde e Segurança
- R&TTE Artigo 3.1 (b) EMC
- R&TTE Artigo 3.2 Uso de Espectro

com o envolvimento do seguinte Organismo Notificado:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Marca de identificação: **0682** (Organismo Notificado) **CE**

A documentação técnica relevante ao equipamento supracitado será mantida em:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Pessoa autorizada:

Nome: Harriot SL Lee